



Doc 19.1.a
Code Info : 23
Page 1/1
03/06/99

CABLAGE CARTE MODULO OPTION SIGNALISATION

FONCTIONNEMENT

Au repos, tous les feux sont éteints.

Une action sur OUV I ou OUV E aura pour effet d'allumer les feux ROUGE INTERIEUR et ROUGE EXTERIEUR. ModulIS commence l'ouverture de la porte ou du portail.

Une fois la porte ou le portail ouvert, MODULIS allumera le FEU VERT * correspondant à la personne qui a donné l'ordre d'ouverture.


Les feux seront remis au rouge pendant la fermeture.

* Voir priorités ci-dessous

PROGRAMMATION

SI LA CARTE SIGNALISATION EST BRANCHEE, ELLE SERA AUTOMATIQUEMENT DETECTEE PAR LA MODULIS

MODULIS proposera après le menu FEU CLIGNOTANT, le MENU PRIORITE FEU :

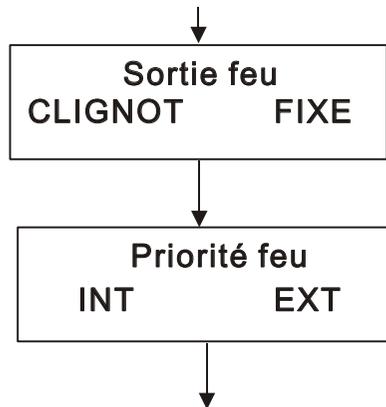

PRIORITE FEU :


INT :

Les usagers venant de l'intérieur sont prioritaires
Pendant l'ouverture, si MODULIS enregistre une commande intérieure et une extérieure, elle donnera le feu vert à la personne venant de l'intérieur.

EXT :

Les usagers venant de l'extérieur sont prioritaires
Pendant l'ouverture, si MODULIS enregistre une commande intérieure et une extérieure, elle donnera le feu vert à la personne venant de l'extérieur.

CABLAGE

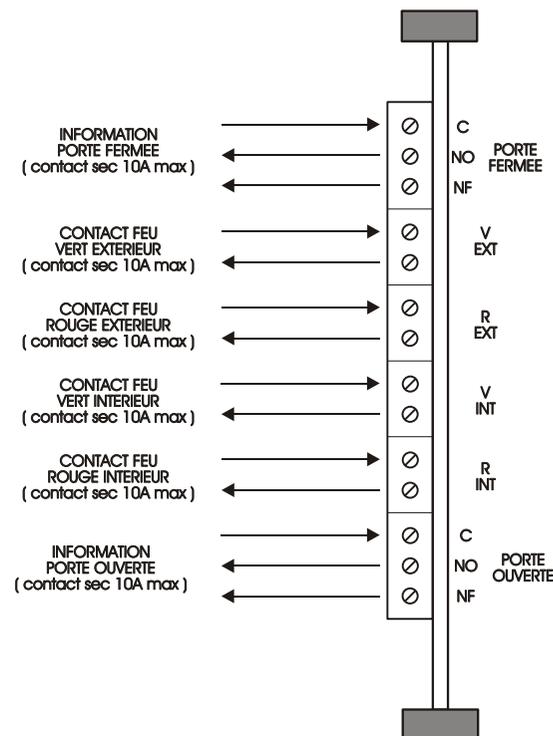

RAPPEL : Branchement d'un voyant sur un contact sec :

