

Notice simplifiée


Récepteur **EASY 1-MIXTE** pour moteur central et tubulaire jusqu'à 700W



Caractéristiques techniques

Alimentation: 230V 50Hz
Charge max moteur: 700w
Temp. de Fct.: -20/+60°C
Dimensions: 127x41x24mm
IP: 55
Nombre d'émetteurs: 32 maxi

Raccordement

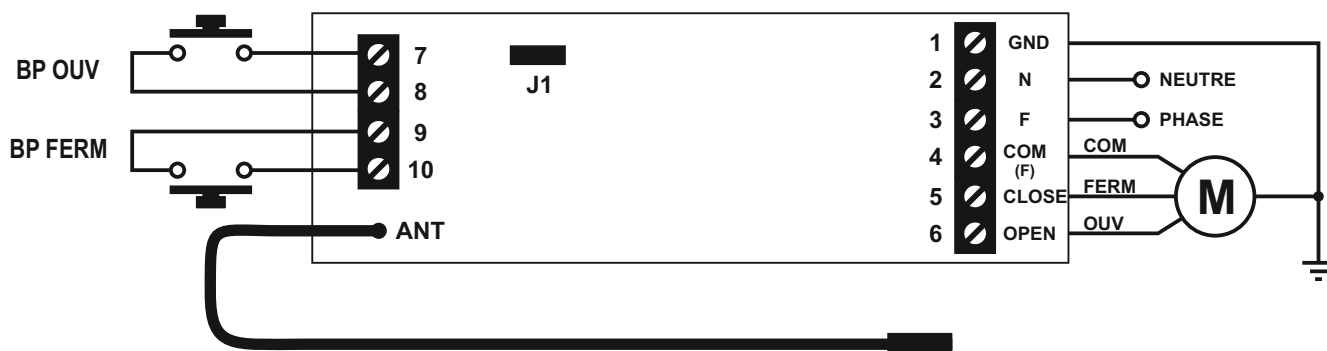

Modes de fonctionnement

Le réglage du mode de fonctionnement s'effectue à l'aide du cavalier J1.

Les différents modes de fonctionnement sont les suivants:

- **Fonctionnement homme-mort avec 2 boutons de commande (par défaut)**
- **Fonctionnement mixte avec 2 boutons de commande**

Le passage du mode homme-mort à mixte s'effectue avec le cavalier J1

▼ ▼ Cavalier J1 présent = Fonctionnement homme-mort

▼ ▼ ■ Cavalier J1 absent = Fonctionnement mixte (ouverture par impulsion et fermeture homme-mort)

ATTENTION: enlever le cavalier qu'après avoir effectué le réglage des fins de course.

MÉMORISATION DES ÉMETTEURS



Émetteur portatif
PHOX 4



Émetteur portatif
PHOENIX 4



Émetteur mural
PMR2



Émetteur mural
PMR4



Digicode radio
SIRMO

Les touches des émetteurs sont affectées de la manière suivante:

Touche 1 = OUVERTURE associée à la touche 3 = FERMETURE
Touche 2 = OUVERTURE associée à la touche 4 = FERMETURE

Les émetteurs PHOX 2 ET PHOENIX 2 ne peuvent pas être utilisés avec cette armoire de commande.

La mémorisation des émetteurs s'effectue exclusivement par radio en suivant la procédure ci-dessous.

MÉMORISATION DES ÉMETTEURS

1. **Alimenter le système** (en cas d'installation simultanée de plusieurs récepteurs, alimenter et programmer un seul récepteur à la fois.)
2. **Appuyer simultanément sur les boutons 1 et 2 de l'émetteur pendant 5 secondes**
3. Après les 5 secondes, le moteur est alimenté 1 seconde en ouverture et en fermeture pour indiquer l'entrée en programmation.
(si le moteur est sur un fin de course, le moteur démarrera que dans une seule direction)
4. **Relâcher les 2 boutons et dans les 10 secondes, transmettre avec l'émetteur à mémoriser.**
5. **Essayer l'émetteur programmé et vérifier le sens de rotation du moteur** *(en cas d'inversion de sens, intervertir les phases d'ouverture et de fermeture)*
6. **Pour ajouter un nouvel émetteur, répéter la procédure en entrant en programmation à l'aide d'un émetteur **DEJA** mémorisé.**




NOTA : - Pour enregistrer un clavier radio **SIRMO**, suivre la procédure décrite en page 3.
- Si un seul émetteur a été programmé et que celui-ci est perdu, **effacer la mémoire** du récepteur en suivant la procédure ci-dessous.
- Pour piloter plusieurs récepteurs simultanément, programmer le **même émetteur** sur chacun des récepteurs.
- Chaque récepteur peut mémoriser jusqu'à **32** émetteurs.

EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE DU RÉCEPTEUR

1. Couper l'alimentation du récepteur
2. Raccorder un bouton poussoir NO sur l'entrée BP OUV comme indiqué en page 1.
3. Maintenir appuyé le bouton poussoir OUV
4. Alimenter l'automatisme
5. Après 2 secondes, relâcher le bouton poussoir OUV
6. Le moteur démarre pendant 1 seconde dans les 2 directions pour confirmer la fin de la procédure.

CLAVIER RADIO SIRMO-DIGIT

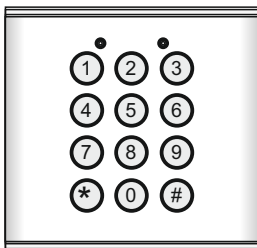

Pour utiliser le clavier radio SIRMO-DIGIT avec la centrale EASY1, il est nécessaire:

1. de configurer le clavier SIRMO en mode monostable.

Ce mode permet, après avoir saisi le code utilisateur, de commander la porte à l'aide des boutons * (ouverture) et # (fermeture).

2. de mémoriser le clavier SIRMO dans la platine EASY1, à l'aide d'un émetteur précédemment enregistré.

CONFIGURATION EN MODE MONOSTABLE

SUR LE CLAVIER SIRMO, TAPER LE CODE CI-DESSOUS EN ATTENDANT LA FIN DES BiiiiP AVANT D'APPUYER SUR LA TOUCHE SUIVANTE

— CODE MAÎTRE USINE —

9 9 9 9 9 9 9 # BiiiiP 3 # BiiiiP BiiiiP BiiiiP 4 # BiiiiP 4 # BiiiiiiiiiiiiP

Pour modifier le code maître, se référer à la notice du SIRMO

En cas d'erreur de saisie, un appui sur la touche étoile permet de recommencer directement la saisie.

PROGRAMMATION CODE UTILISATEUR

exemple: Code utilisateur = 1 9 8 4

— CODE MAÎTRE USINE —

NOUVEAU
CODE UTILISATEUR

CONFIRMATION
CODE UTILISATEUR

9 9 9 9 9 9 9 # 2 # 1 # 1 9 8 4 # 1 9 8 4

CHOIX DU N° D'UTILISATEUR
(réglable de 1 à 9)

LE N° D'UTILISATEUR DOIT ETRE EGAL AU PREMIER N° DU CODE UTILISATEUR

Le code utilisateur par défaut est 1111 (à effacer si le code utilisateur ne commence pas par 1)


Le code utilisateur peut comporter de 1 à 8 chiffres

Pour effacer un code, enregistrer un nouveau code commençant par le même chiffre ou remplacer le par le code 0.

Pour modifier le code maître, se référer à la notice du clavier SIRMO.

MEMORISATION DU CLAVIER SUR CENTRALE EASY1 AFCA

1. Appuyer pendant 5 secondes simultanément sur les boutons 1 et 2 d'un émetteur déjà programmé, (1 et 3 pour émetteur mural PMR2)
2. Après les 5 secondes, le moteur est alimenté 1 seconde en ouverture et en fermeture pour indiquer l'entrée en programmation.
(si le moteur est sur un fin de course, le moteur démarrera que dans une seule direction)
3. Relâcher les 2 boutons et dans les 10 secondes, saisir le code utilisateur du SIRMO et appuyer 3 secondes sur la touche *.

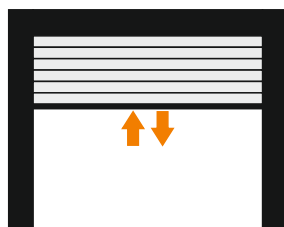

EXEMPLE
-CODE UTILISATEUR-

1 9 8 4 + *

3s

UTILISATION QUOTIDIENNE

Pour manoeuvrer le rideau, taper un code utilisateur, puis utiliser ensuite les boutons * et #.

EXEMPLE
-CODE UTILISATEUR-

1 9 8 4 =

* = ↑ OUVERTURE

OU

= ↓ FERMETURE

Si aucun bouton n'est appuyé pendant 5 secondes, le clavier se met en veille (Les 2 LED du clavier s'éteignent). Saisir à nouveau le code pour pouvoir utiliser les boutons de commande.