


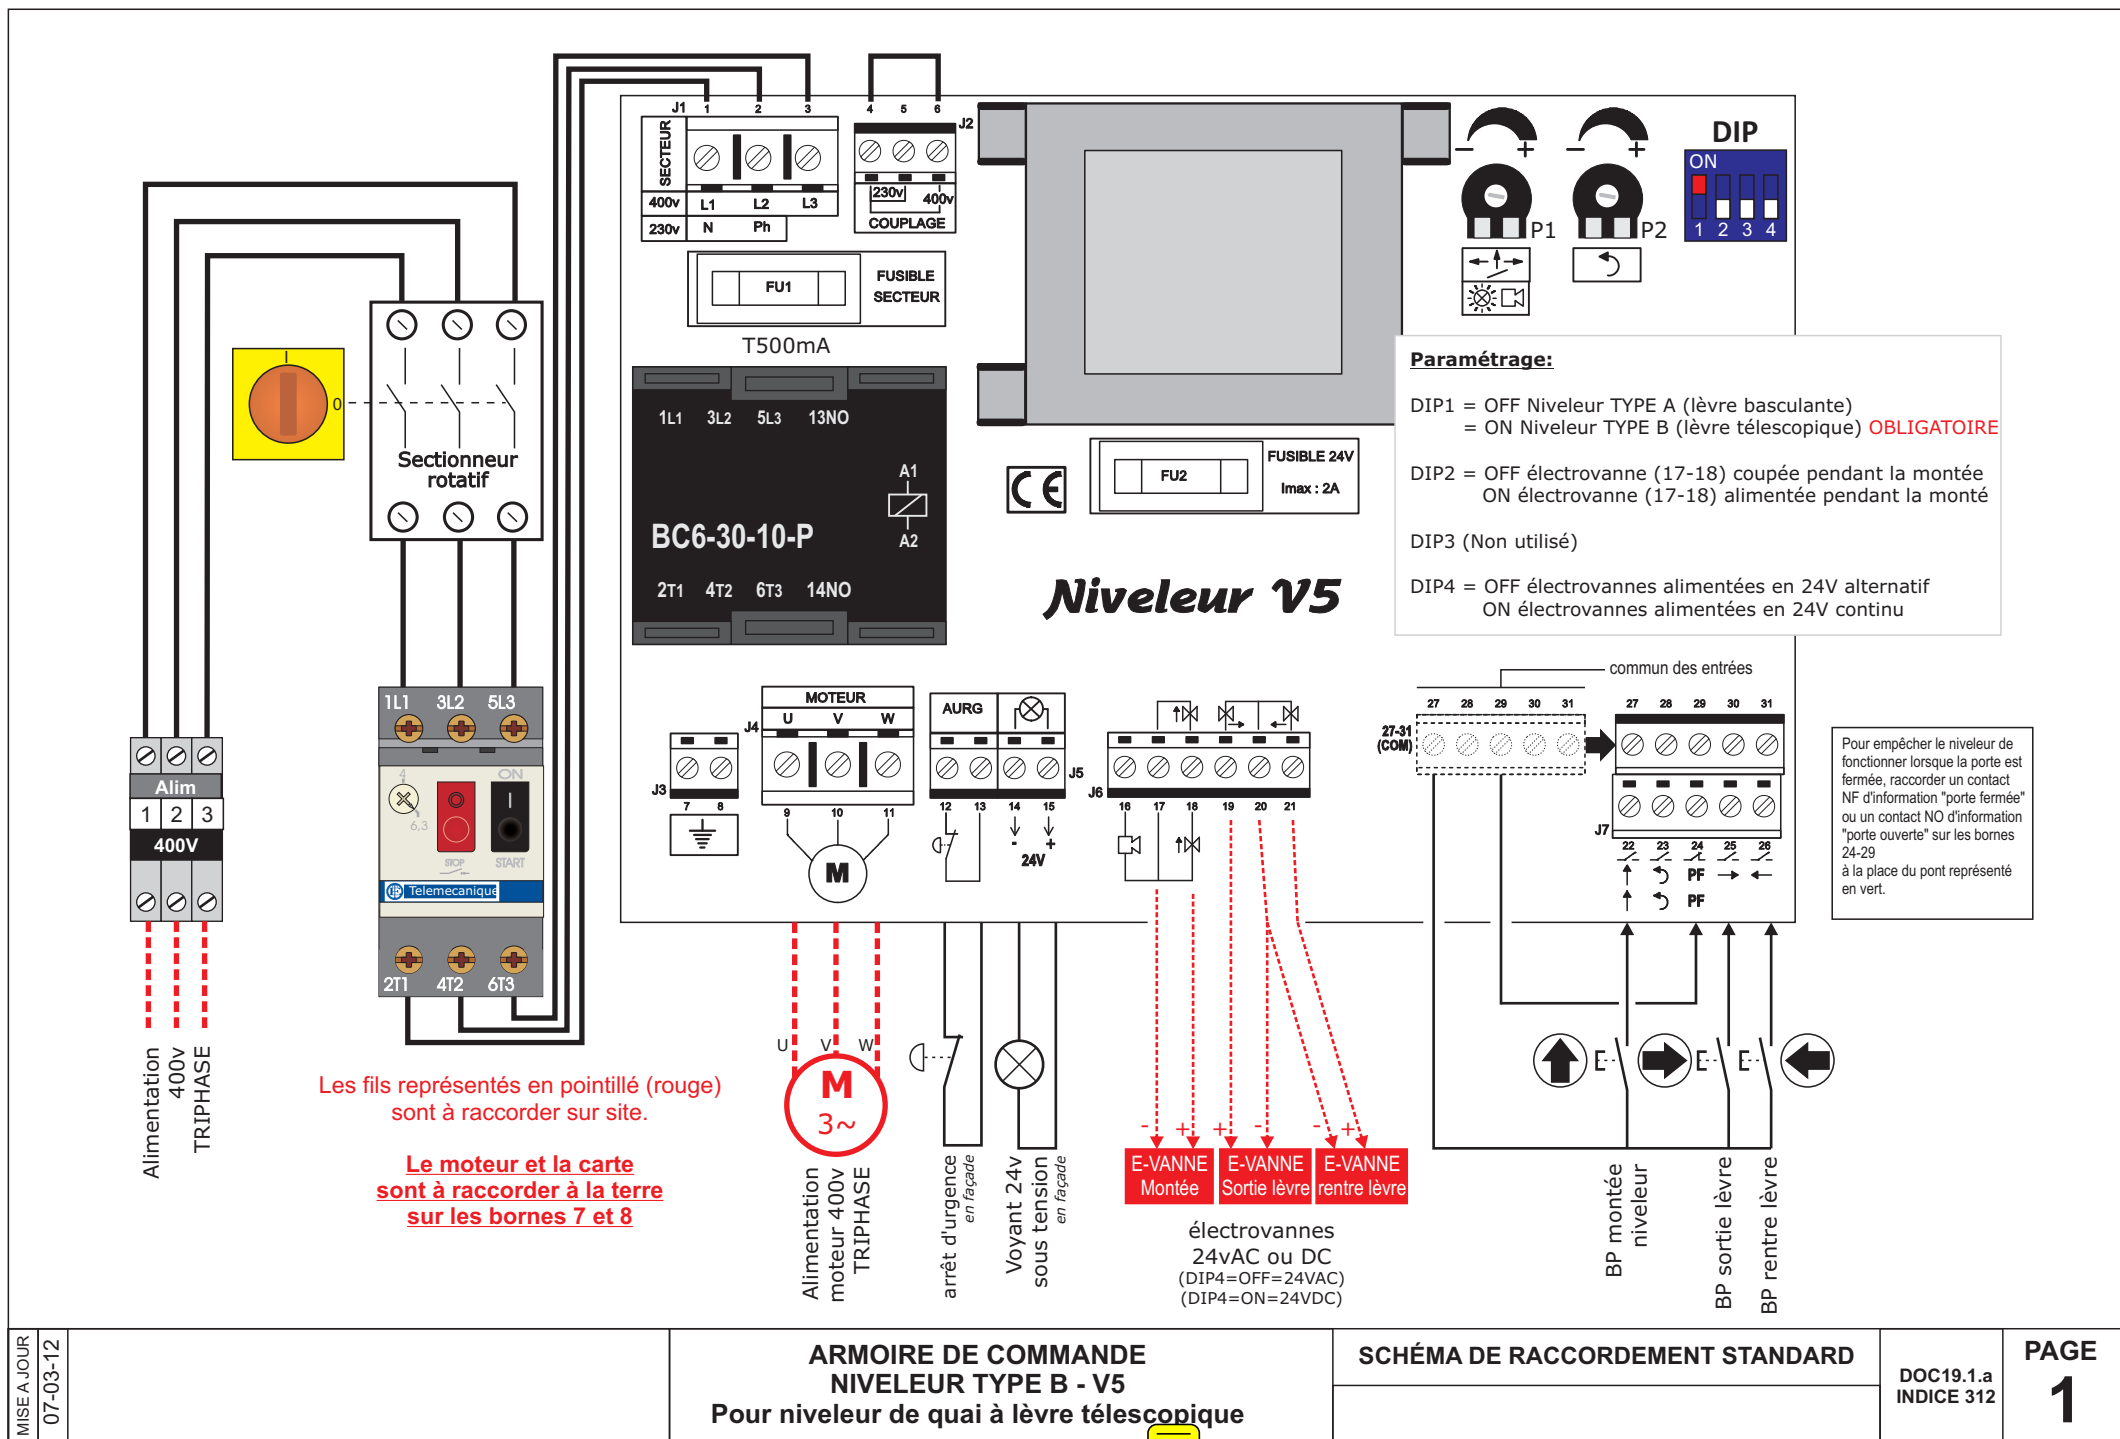

Étapes de mise en service:

- Raccorder les 3 électrovannes suivant le schéma en page 1.
- Si les électrovannes doivent être alimentées en 24V AC positionner le DIP N°4 sur OFF
- Si les électrovannes doivent être alimentées en 24V DC positionner le DIP N°4 sur ON
- Si l'électrovanne montée ne doit pas être alimentée pendant la montée du niveleur, positionner le DIP2 sur OFF.
- Si l'électrovanne montée doit être alimentée pendant la montée du niveleur, positionner le DIP2 sur ON.
- Raccorder le moteur de la pompe hydraulique sur les bornes 9, 10 et 11. (9 et 10 si moteur monophasé)
- Si le moteur est en 400V, positionner le pont de sélection entre les bornes 4 et 6 (par défaut)
- Si le moteur est en 230V, positionner le pont de sélection entre les bornes 4 et 5
- Raccorder l'alimentation générale sur les bornes L1, L2 et L3. (1 et 2 si alim 230V mono)
- Mettre l'alimentation générale sous tension
- Mettre le disjoncteur Th1 sur ON (bouton noir enfoncé)
- Tourner la poignée rotative en façade sur la position "I"
- Réarmer le bouton d'arrêt d'urgence en façade (le voyant en façade doit s'allumer)

Manoeuvre du niveleur :

Appuyer sur le bouton montée, le niveleur doit monter.

Si le niveleur ne monte pas et que la pompe fait un bruit anormal, le moteur est peut-être branché à l'envers.
En ce cas, inverser les fils moteur U et V. Le moteur tournera dans le sens inverse et la pompe pourra s'amorcer.

Si le niveleur ne monte toujours pas, intervertir la position du DIP N°4.

Une fois le niveleur en position haute, le simple fait de relâcher le bouton "montée" provoque la descente du niveleur jusqu'à sa position de repos.

Pour arrêter la descente du niveleur, actionner l'arrêt d'urgence en façade.


ATTENTION: Ne pas actionner l'arrêt d'urgence pendant les opérations de transbordement, car cela empêche le niveleur de suivre l'affaissement du camion.

Manoeuvre de la lèvre télescopique:



- Les boutons de commande de sortie et de rentrée de la lèvre provoquent la montée du niveleur pendant la temporisation réglée à l'aide du potentiomètre **P1** (0 à 3 secondes).
Le mouvement de la lèvre intervient uniquement après cette temporisation.

Fonction retour automatique:

La fonction retour automatique, permet de positionner le niveleur en position repos par la simple impulsion sur un bouton dédié. (non raccordé par défaut)

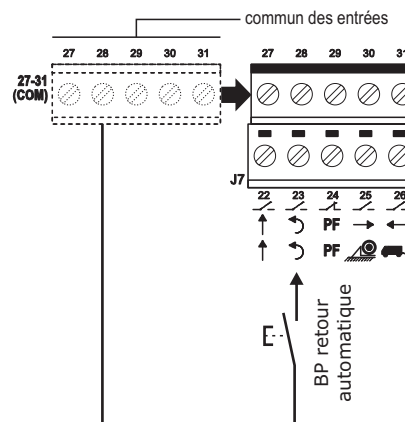

Implantation BP en façade

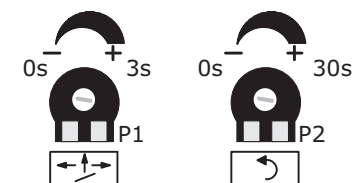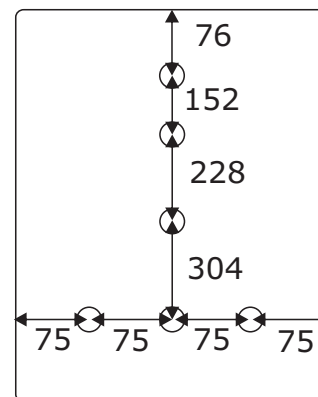

Raccorder le bouton "retour auto" entre les bornes 23 et 28.

Régler la temporisation de retour automatique à l'aide du potentiomètre P2 (de 0 à 30 sec)

Régler la temporisation de montée du niveleur avant manoeuvre de la lèvre à l'aide du potentiomètre P1 (de 0 à 3 sec)