

Notice simplifiée de programmation

# Moteur tubulaire

## LEX-FE

**LEX-FE**




# LEX-FE


## Caractéristiques techniques

	Kg	Nm	rpm	V/Hz	W	A	min.	L
LEX-FE20-230V	35	20	15	230/50	145	0,64	4	550
LEX-FE30-230V	55	30	15	230/50	191	0,83	4	660
LEX-FE40-230V	80	40	15	230/50	194	0,86	4	660
LEX-FE50-230V	95	50	12	230/50	205	0,89	4	660
LEX-FE20-120V	35	20	19	120/60	276	2,3	4	550
LEX-FE40-120V	80	40	13	120/60	363	3,05	4	660

Alimentation: 230V 50Hz

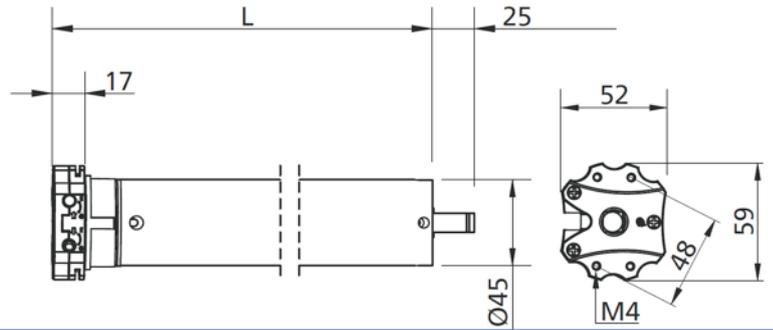

## Recommandations

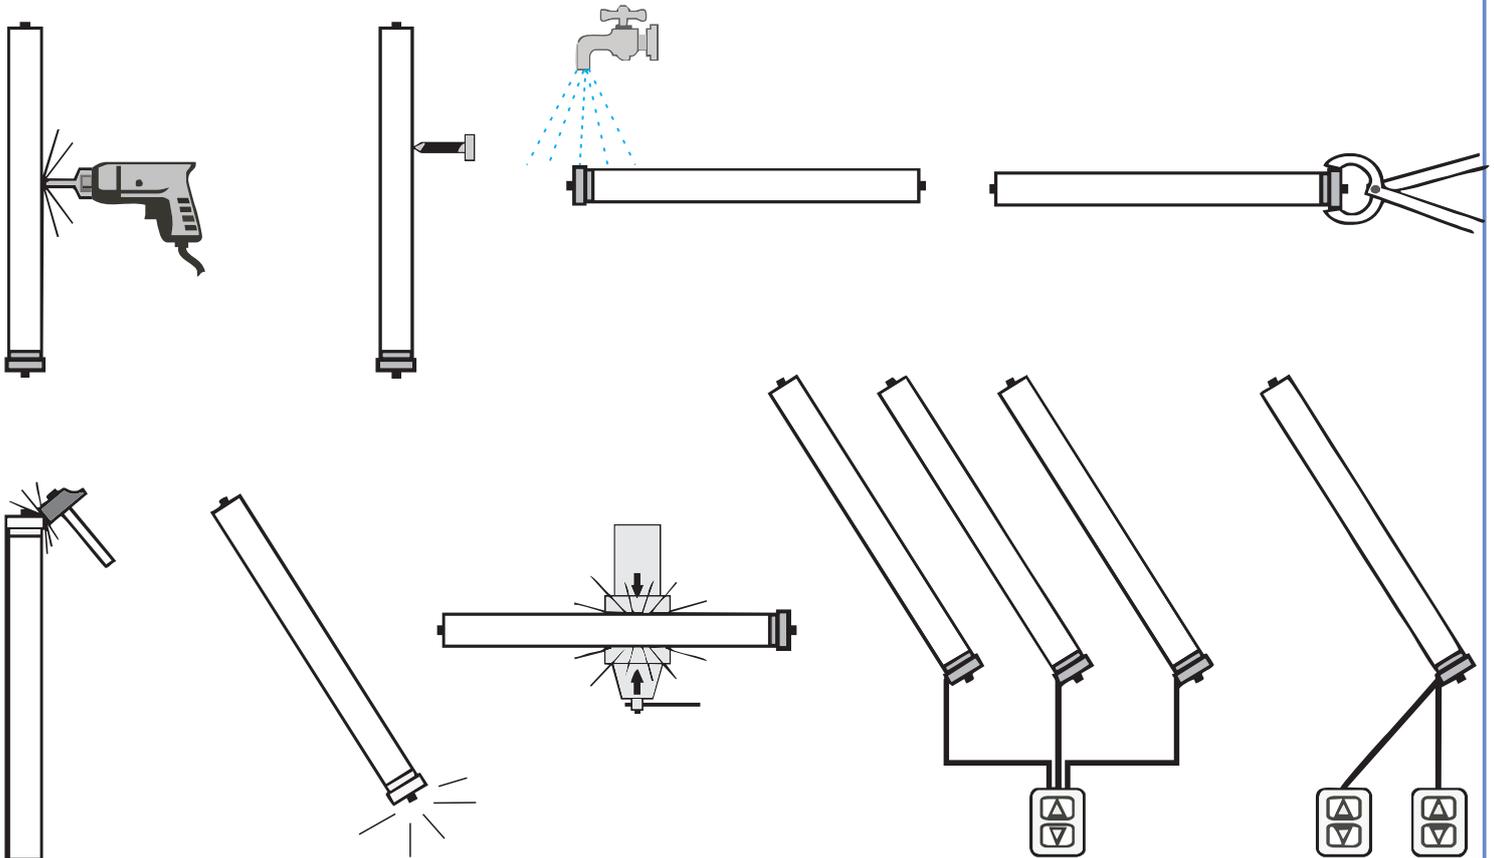

**Consigne de montage**

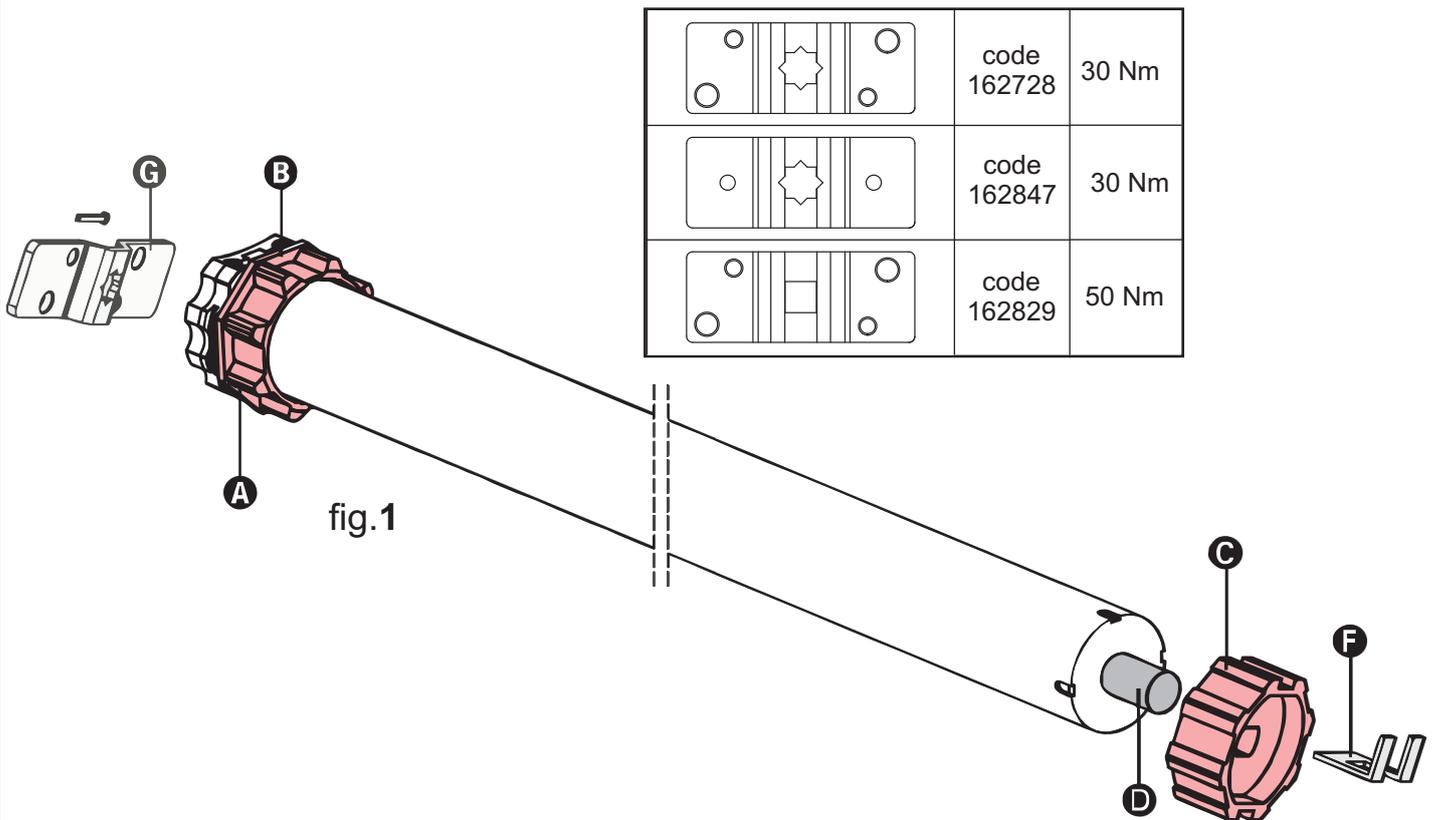


fig.1

1. Fixer l'étrier **G** au mur
2. Insérer la couronne **A** sur le collier **B** du fin de course (fig.1)
3. Insérer l'adaptation **C** sur l'axe **D** du moteur
4. Insérer la goupille **F** sur l'axe **D** du moteur
5. Insérer complètement le moteur dans le tube enrouleur
6. Fixer le tube enrouleur sur l'adaptation **D** avec des vis de 4 par 10 (fig.2)


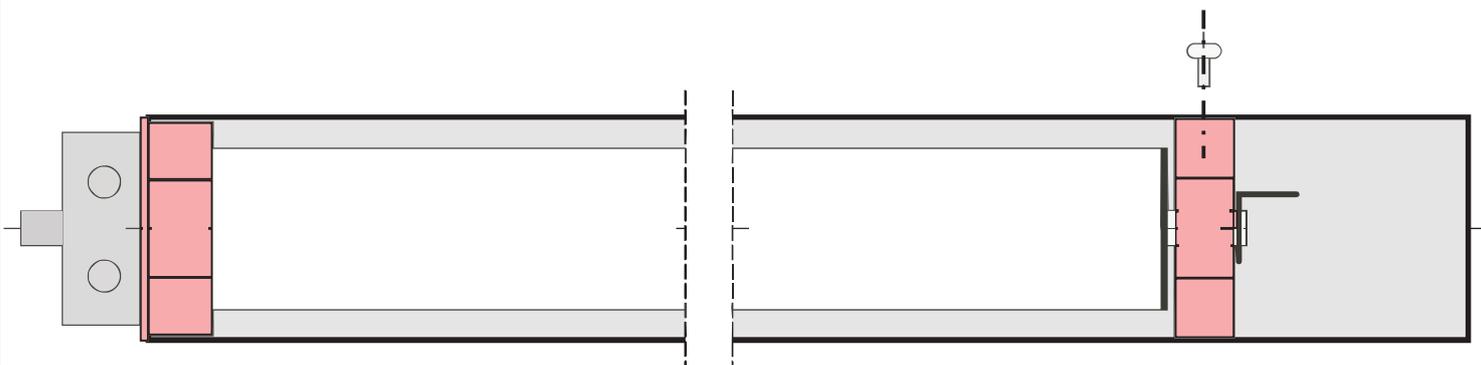


fig.2

## Raccordement

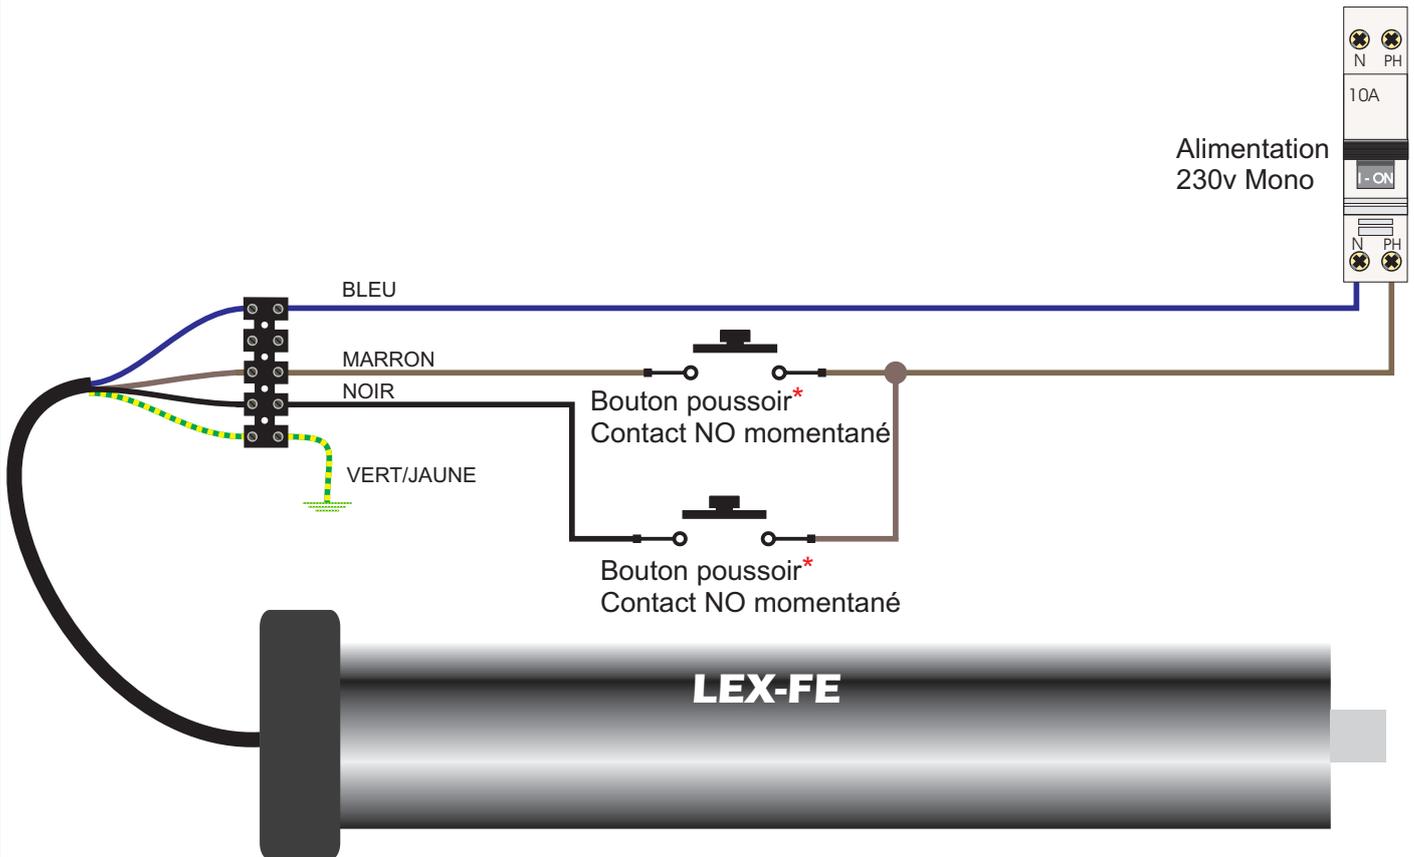

\* obligatoire pour la programmation peu ensuite être remplacer par un sélecteur 2 position

## Réglage des fins de courses pour un store

- 1- **Store** rester appuyer sur les 2 bouton jusqu'a ce que le moteur bouge
- 2- relachez les bouton poussoirs
- 3- Positionner le store en position haute
- 4- Appuyer sur les 2 bouton poussoirs jusqu a se que le moteur bouge pour indiquer la mémorisation de la position haute  
ATTENTION si il s 'agit d 'un store a cassette laisse le moteur s 'arrêté seul via la détection amperemetrique et passer ensuite directement a l 'étape 6
- 5- relachez les bouton poussoirs
- 6- Positionner le store en position basse
- 7- Appuyer sur les 2 bouton poussoirs jusqu a se que le moteur bouge pour indiquer la mémorisation de la position basse
- 8- Une fois celle ci mémoriser le moteur sort tout seul de programmation

**NOTE:** L 'option STORE active automatiquement une brève reinversion après la fermeture pour relacher la tension du tissu.

## Réglages des fins de courses pour un volet

- 1- **VOLET** rester appuyer sur les 2 bouton jusqu'a ce que le moteur bouge une 1 fois rester appuyer jusqu 'a se qu 'il bouge une second fois
- 2- relachez les bouton poussoirs
- 3- Positionner le volet en position haute
- 4- Appuyer sur les 2 bouton poussoirs jusqu a se que le moteur bouge pour indiquer la mémorisation de la position haute
- 5- relachez les bouton poussoirs
- 6- Positionner le volet en position basse
- 7- Appuyer sur les 2 bouton poussoirs jusqu a se que le moteur bouge pour indiquer la mémorisation de la position basse
- 8- Une fois celle ci mémoriser le moteur sort tout seul de programmation

**Effacement des fins de courses**

1- Rester appuyer sur les 2 boutons poussoirs pendant 30 secondes jusqu 'a se que le moteur donne un acout dans les 2 sens

2- Relâcher les boutons les fin de course on été effacer