

Notice simplifiée de programmation


CU1

avec
Emetteur
PROTEO





PROTEO
PROTEO4
PROTEO6

Alimentation: 230V 50Hz
Contact Relais: 10A
Nombre d'émetteurs: 48 canaux
Fréquence radio: 434.15 MHz

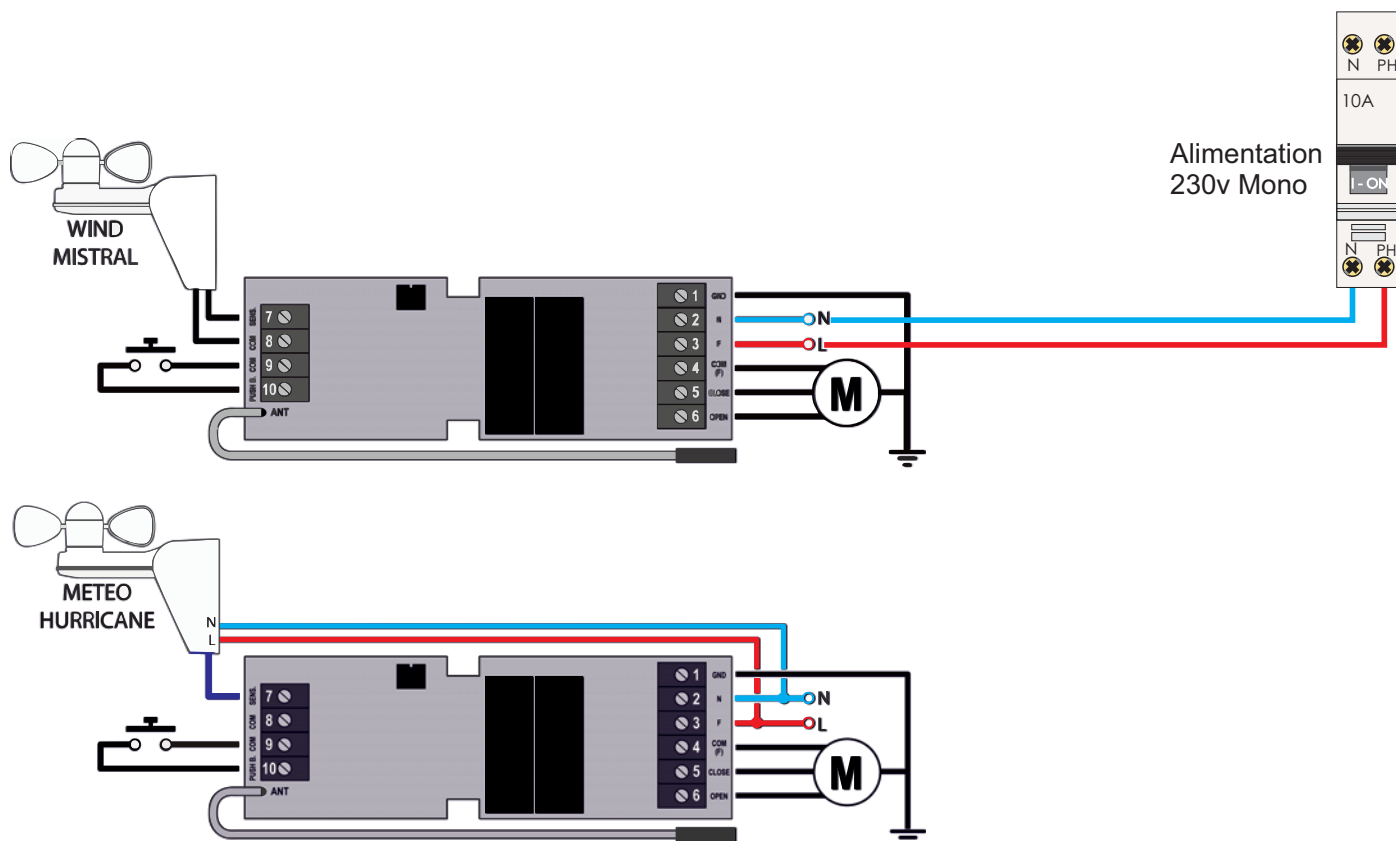

Programmation du premier émetteur

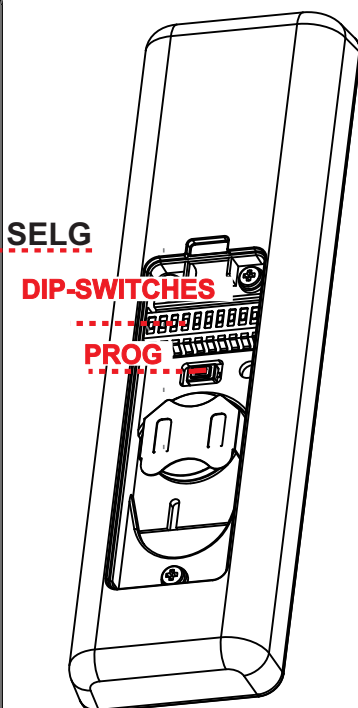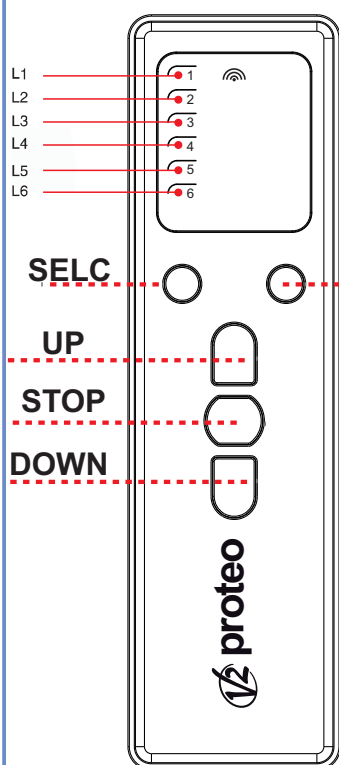

1- N'alimenter que le moteur à programmer

2- Mettre le switch 1 on



3- Si PROTEO4 ou PROTEO6 sélectionner le canal voulu en appuyant sur la touche SELC de l'émetteur PROTEO

4- Appuyer sur la touche prog du PROTEO jusqu'à ce que le moteur bouge dans une direction.

5- Relâcher la touche prog . Le moteur s'arrete

6- Appuyer sur la touche montée ou descente selon le mouvement effectuée par le moteur .

7- Remettre le switch sur off



Effacement total des émetteurs

AVEC UN EMETTEUR DEJA ENREGISTRE

1- N'alimenter que le moteur à déprogrammer ou utiliser un émetteur qui est programmé uniquement sur ce moteur

2- Si PROTEO4 ou PROTEO6 sélectionner le canal utilisé en appuyant sur la touche SELC de l'émetteur PROTEO

3- Positionner le rideau à mi-hauteur

3- Mettre le switch 3 sur on



4- Appuyer sur la touche prog du PROTEO jusqu'à ce que le moteur bouge .

5- Relâcher la touche prog

6- Remettre le switch 3 sur off



AVEC UN EMETTEUR NON ENREGISTRE

1- Positionner le rideau à mi-hauteur

2- Couper l'alimentation du moteur

3- Mettre le switch 3 sur on



4- Appuyer sur la touche prog du PROTEO et tout en restant appuyé sur la touche prog, remettre le moteur sous tension .


5- Relacher la touche prog lorsque le moteur aura bougé dans les 2 sens

6- Ensuite remettre le switch 3 sur off




Programmation d'émetteurs supplémentaires

1-N'alimenter que le moteur à programmer ou utiliser un canal d'émetteur qui est programmé uniquement sur ce moteur

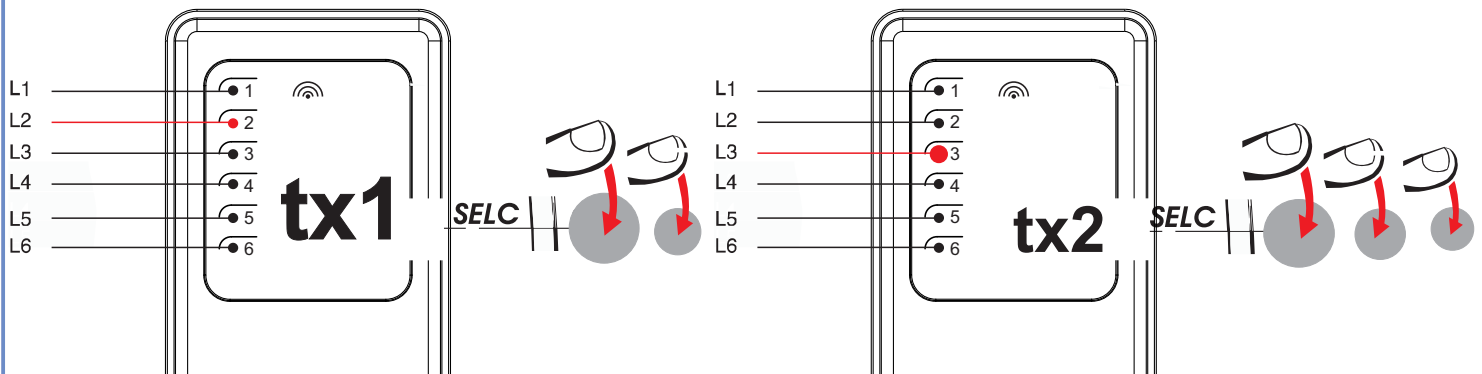


2-Si PROTEO4 ou PROTEO6 sélectionner le canal mémorisé sur l'émetteur déjà enregistré (tx1) et le canal à mémoriser sur le nouvel émetteur (tx2).





DIP-SWITCHES

3-Mettre le switch **1** ou **2** ON sur le PROTEO(tx1) déjà mémorisé

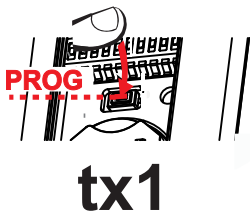


4-Appuyer sur la touche prog du PROTEO (tx1) déjà mémorisé jusqu'à ce que le moteur bouge .

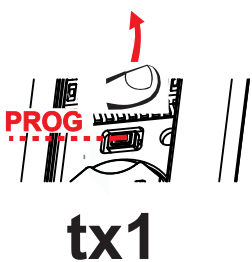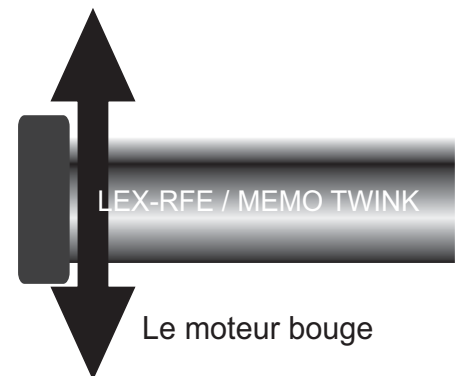

5-Relâcher la touche prog .

6-Appuyer sur la touche montée ou descente du nouvel émetteur pour le mémoriser .

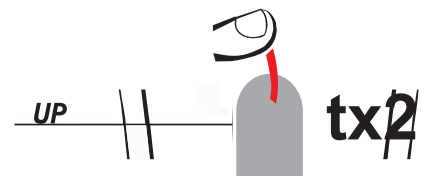

DIP-SWITCHES

7-Remettre le switch **1** OFF

Réglage du capteur vent

- 1- Le réglage du capteur vent s'effectue avec n'importe quel émetteur déjà mémorisé sur le moteur
- 2- Si PROTEO4 ou PROTEO6 sélectionner le canal correspondant à votre moteur en appuyant sur la touche SELC de l'émetteur PROTEO
- 3- Positionner le store à mi-hauteur
- 4- Mettre le switch 7 sur on 
- 5- Appuyer sur la touche prog du PROTEO jusqu'à ce que le moteur bouge .
- 6- Relâcher la touche prog
- 7- Le nombre de secousses correspond au niveau actuellement mémorisé.
 - 1 secousse = niv 1 = 10 Km/h
 - 2 secousses = niv 2 = 15 Km/h
 - 3 secousses = niv 3 = 20 Km/h
 - 4 secousses = niv 4 = 30 Km/h (valeur usine)
 - 5 secousses = niv 5 = 40 Km/h
- 8- Pour augmenter le niveau appuyer sur la touche UP et pour le réduire appuyer sur la touche DOWN
- 9- Lorsque la centrale reçoit l'info, le moteur bouge de nouveau pour indiquer le nouveau réglage.
- 10- Pour sortir de la programmation appuyer sur le bouton STOP. Le moteur indique de nouveau le niveau réglé et sort de la programmation.
- 11- Remettre le switch 7 sur off 



ATTENTION : Pour provoquer la fermeture du store, le capteur doit détecter une valeur supérieure à son seuil pendant au moins 5 secondes. La fermeture du store provoquée par le signal du capteur bloque le moteur pour au moins 8 minutes.



Réglage du capteur de soleil

- 1- Le réglage du capteur soleil s'effectue avec n'importe quel émetteur déjà mémorisé sur le moteur
- 2- Si PROTEO4 ou PROTEO6 sélectionner le canal correspondant à votre moteur en appuyant sur la touche SELC de l'émetteur PROTEO
- 3- Positionner le store à mi-hauteur
- 4- Mettre le switch 8 sur on 
- 5- Appuyer sur la touche prog du PROTEO jusqu'à ce que le moteur bouge .
- 6- Relâcher la touche prog
- 7- Le nombre de secousses correspond au niveau actuellement mémorisé
 - 1 secousse = niv 1 = 2 Klux
 - 2 secousses = niv 2 = 5 Klux
 - 3 secousses = niv 3 = 10 Klux (valeur usine)
 - 4 secousses = niv 4 = 20 Klux
 - 5 secousses = niv 5 = 40 Klux
- 8- Pour augmenter le niveau appuyer sur la touche UP et pour le réduire appuyer sur la touche DOWN
- 9- Lorsque la centrale reçoit l'info , le moteur bouge de nouveau en correspondance avec le nouveau niveau mémorisé
- 10- Pour sortir de la programmation appuyer sur le bouton STOP, le moteur indique de nouveau le niveau réglé et sort de la programmation.
- 11- Remettre le switch 8 sur off 



ATTENTION : Pour provoquer l'ouverture du store, le capteur doit détecter une valeur supérieure à son seuil pendant au moins 8 minutes.
 Pour provoquer la fermeture du store, le capteur doit détecter une valeur inférieure à son seuil pendant au moins 8 minutes. Le compteur se remet à zéro si la lumière est masquée (présence nuage) pendant plus d'1 minute.

Désactivation/Activation du capteur solaire

- 1- utiliser une télécommande déjà mémorisée sur le moteur
- 2- Si PROTEO4 ou PROTEO6 sélectionner le canal correspondant à votre moteur en appuyant sur la touche SELC de l'émetteur PROTEO
- 3- Positionner le store à mi-hauteur
- 4- Appuyer sur la touche STOP et tout en restant appuyé sur STOP, appuyer sur la touche DOWN, le moteur bouge, la fonction est désactivée.
- 5- Pour réactiver le capteur solaire procéder de la même manière mais avec la touche UP à la place de la touche DOWN

Réglage du capteur de température

1- utiliser une télécommande déjà mémorisée sur le moteur

2- Si PROTEO4 ou PROTEO6 sélectionner le canal correspondant à votre moteur en appuyant sur la touche SELC de l'émetteur DUO

3- Positionner le store à mi-hauteur

4- Mettre le switch 10 sur on 

5- Appuyer sur la touche prog du PROTEO jusqu'à ce que le moteur bouge .

6- Relâcher la touche prog

7- Le nombre de secousses correspond au niveau actuellement mémorisé

1 secousse = niv 1 = capteur non activé (valeur usine)

2 secousses = niv 2 = 0°C

3 secousses = niv 3 = 5°C

4 secousses = niv 4 = 10°C

5 secousses = niv 5 = 15°C

8- Pour augmenter le niveau appuyer sur la touche UP et pour le réduire appuyer sur la touche DOWN

9- Lorsque la centrale reçoit l'info .Le moteur bouge de nouveau pour indiquer le nouveau réglage.

10- Pour sortir de la programmation appuyer sur le bouton STOP.Le moteur indique de nouveau le niveau réglé et sort de la programmation.

11- Remettre le switch 7 sur off 

Notice simplifiée de programmation

CU1


avec

Emetteur mural ADLER-1




ADLER-1


Programmation des émetteurs ADLER1

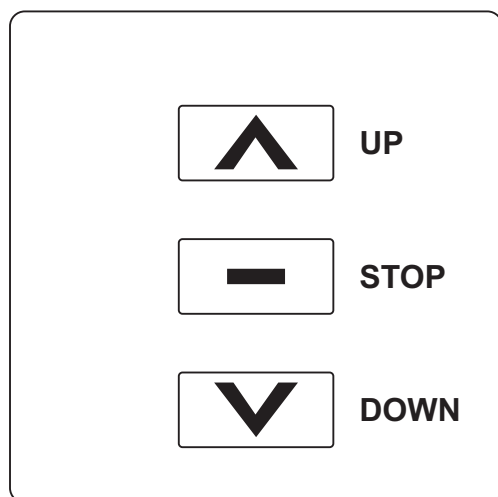

Face avant
ADLER fermé

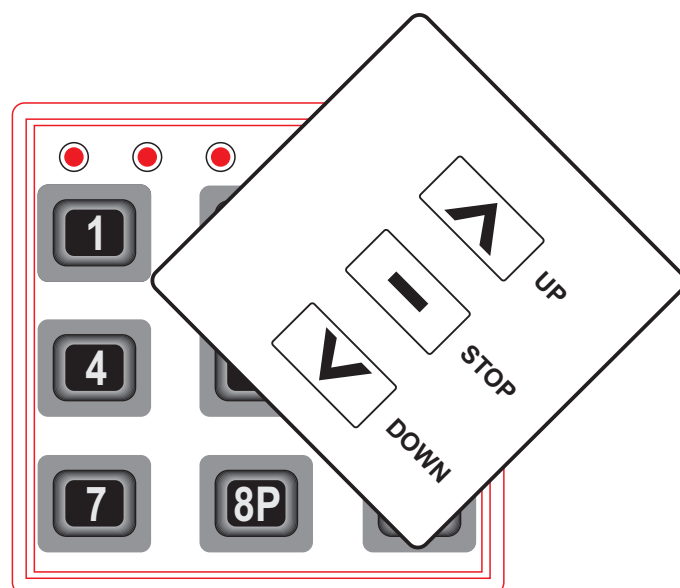

Pour pouvoir procéder aux réglages moteur il est nécessaire d'ouvrir l'ADLER pour avoir accès aux boutons de programmation.

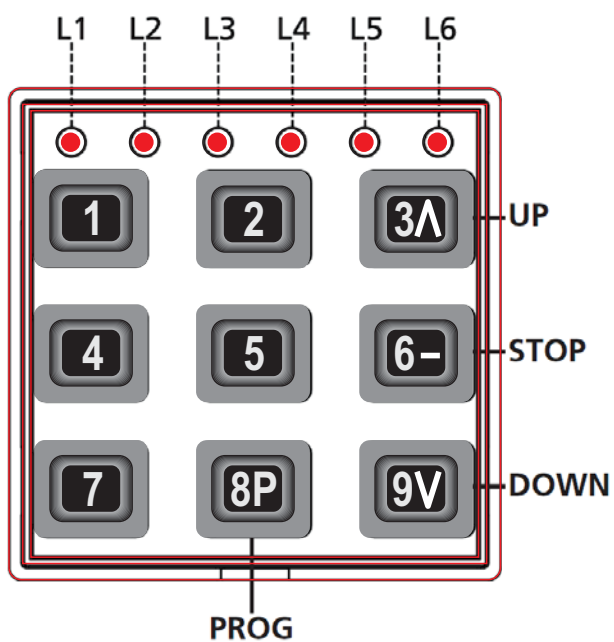

Face avant
ADLER ouvert

Programmation du premier émetteurs

- 1- N'alimenter que le moteur à programmer
- 2- Activer la programmation de l'ADLER en appuyant sur 4 et 6 jusqu'à ce que les 6 leds s'allument.
- 3- Relâcher les touches et taper 12 11 11
- 4- Appuyer sur la touche prog jusqu'à ce que le moteur bouge dans une direction.
- 5- Relâcher la touche prog . Le moteur s'arrête
- 6- Appuyer sur la touche 3 si le volet monte ou 9 si le volet descend
- 7- Appuyer sur 1 pour sortir de la programmation, puis tester votre émetteur après l'avoir remonté.

Effacements total des émetteurs

AVEC UN EMETTEUR DÉJÀ ENREGISTRE

- 1- N'alimenter que le moteur à déprogrammer ou utiliser un adler qui est programmé uniquement sur ce moteur
- 2- Positionner le rideau à mi-hauteur
- 3- Activer la programmation de l'ADLER en appuyant sur 4 et 6 jusqu'à ce que les 6 leds s'allument.
- 4- Relâcher les touches et taper 12 11 13
- 5- Appuyer sur la touche prog de l'ADLER jusqu'à ce que le moteur bouge .
- 6- Relâcher la touche prog
- 7- Appuyer sur 1, les émetteurs sont effacés.

AVEC UN EMETTEUR NON ENREGISTRE

- 1- N'alimenter que le moteur à déprogrammer
- 2- Positionner le rideau a mi-hauteur
- 3- Couper l'alimentation du moteur
- 4- Activer la programmation de l'ADLER en appuyant sur 4 et 6 jusqu'à ce que les 6 leds s'allument.
- 5- Relâcher les touches et taper 12 11 13
- 6- Appuyer sur la touche prog de l'ADLER tout en restant appuyé sur la touche prog, remettre le moteur sous tension .
- 7- Relâcher la touche prog lorsque le moteur aura bougé
- 8- Appuyer sur 1, les émetteurs sont effacés

Réglage du capteur vent

- 1- Le réglage du capteur vent s'effectue avec n'importe quelle télécommande déjà mémorisé sur le moteur
- 2- Activer la programmation de l'ADLER en appuyant sur 4 et 6 jusqu'à ce que les 6 leds s'allument.
- 3- Relâcher les touches et taper 12 11 17
- 4- Positionner le store à mi-hauteur
- 5- Appuyer sur la touche prog (8) de l'ADLER jusqu'à ce que le moteur bouge .
- 6- Relâcher la touche prog (8)
- 7- Le nombre de secousses correspond au niveau actuellement mémorisé.
 - 1 secousse = niv 1 = 10 Km/h (valeur usine)
 - 2 secousses = niv 2 = 15 Km/h
 - 3 secousses = niv 3 = 20 Km/h
 - 4 secousses = niv 4 = 30 Km/h
 - 5 secousses = niv 5 = 40 Km/h
- 8- Pour augmenter le niveau appuyer sur la touche 3 et pour le réduire appuyer sur la touche 9
- 9- Lorsque la centrale reçoit l'info, le moteur bouge de nouveau pour indiquer le nouveau réglage.
- 10- Pour valider votre choix appuyer sur le bouton 6. Le moteur visualise de nouveau le niveau réglé
- 11- Appuyer sur 1 pour sortir de la programmation



ATTENTION : Pour provoquer la fermeture du store, le capteur doit détecter une valeur supérieure à son seuil pendant au moins 5 secondes.

La fermeture du store provoquée par le signal du capteur bloque le moteur pour au moins 8 minutes.



Réglage du capteur de soleil

- 1- Le réglage du capteur soleil s'effectue avec n'importe quel émetteur déjà mémorisé sur le moteur
- 2- Activer la programmation de l'ADLER en appuyant sur 4 et 6 jusqu'à ce que les 6 leds s'allument.
- 3- Relâcher les touches et taper 12 11 18
- 4- Positionner le store à mi-hauteur
- 5- Appuyer sur la touche prog (8) de l'ADLER jusqu'à ce que le moteur bouge .
- 6- Relâcher la touche prog (8)
- 7- Le nombre de secousses correspond au niveau actuellement mémorisé
 - 1 secousse = niv 1 = 2 Klux
 - 2 secousses = niv 2 = 5 Klux
 - 3 secousses = niv 3 = 10 Klux (valeur usine)
 - 4 secousses = niv 4 = 20 Klux
 - 5 secousses = niv 5 = 40 Klux
- 8- Pour augmenter le niveau appuyer sur la touche 3 et pour le réduire appuyer sur la touche 9
- 9- Lorsque la centrale reçoit l'info , le moteur bouge de nouveau pour indiquer le nouveau réglage
- 10- Pour valider votre choix appuyer sur le bouton 6. Le moteur indique de nouveau le niveau réglé
- 11- Appuyer sur 1 pour sortir de la programmation



ATTENTION : Pour provoquer l'ouverture du store, le capteur doit détecter une valeur supérieure à son seuil pendant au moins 8 minutes.
Pour provoquer la fermeture du store, le capteur doit détecter une valeur inférieure à son seuil pendant au moins 8 minutes. Le compteur se remet à zéro si la lumière est masquée (présence nuage) pendant plus d'1 minute.

Réglage du capteur de température

- 1- utiliser une télécommande déjà mémorisé sur le moteur
- 2- Activer la programmation de l'ADLER en appuyant sur 4 et 6 jusqu'à ce que les 6 leds s'allument.
- 3- Relâcher les touches et taper 12 11 19
- 5- Appuyer sur la touche prog (8) de l'ADLER jusqu'à ce que le moteur bouge .
- 6- Relâcher la touche prog (8)
- 7- Le nombre de secousses correspond au niveau actuellement mémorisé
 - 1 secousse = niv 1 = capteur non activé (valeur usine)
 - 2 secousses = niv 2 = 0°C
 - 3 secousses = niv 3 = 5°C
 - 4 secousses = niv 4 = 10°C
 - 5 secousses = niv 5 = 15°C
- 8- Pour augmenter le niveau appuyer sur la touche 3 et pour le réduire appuyer sur la touche 9
- 9- Lorsque la centrale reçoit l'info .Le moteur bouge de nouveau pour indiquer le nouveau réglage
- 10- Pour valider votre choix appuyer sur le bouton 6. Le moteur indique de nouveau le niveau réglé
- 11- Appuyer sur 1 pour sortir de la programmation

Programmation rapide d'un premier émetteur

- 1- N'alimenter que le moteur à programmer
- 2- Appuyer sur les touches UP et DOWN en même temps jusqu'à ce que le moteur bouge dans une direction.
- 3- Relâcher les touches
- 4- Appuyer sur la touche UP si le rideau monte, ou DOWN si le rideau descend
- 5- L'émetteur est programmé

Programmation d'un émetteur supplémentaire

- 1- N'alimenter que le moteur à programmer
- 2- Prenez une télécommande déjà mémorisée et appuyer sur les touches UP et DOWN en même temps jusqu'à ce que le moteur bouge dans une direction.
- 3- Relâcher les touches
- 4- Prendre l'émetteur à programmer et appuyer sur la touche UP si le rideau monte ou DOWN si le rideau descend
- 5- L'émetteur supplémentaire est programmé .