



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le capteur du SYROCO-RS détecte les vibrations causées par le vent au niveau de la traverse basse du store. Dès le dépassement du seuil établi, il émet une commande de fermeture. Grâce à ses 2 touches et 5 led, il est possible de configurer le seuil du capteur et de mémoriser le dispositif sur les stores qu'il pilote.




FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR

Le capteur contrôle constamment la vibration du store causée par le vent grâce à un accéléromètre et le compare au niveau établi :

1. Si le capteur détecte un niveau supérieur à celui établi pendant plus de 3 secondes, il envoie une commande de fermeture du store.
2. Si le capteur détecte un niveau inférieur à celui établi pendant plus de 8 minutes, il envoie une commande de déblocage du store.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Alimentation	2 piles alcalines AAA
Fréquence radio	434.15Mhz
Interface	TOUCHES+LED
Protection	IP55
Température	-20°C/+60°C

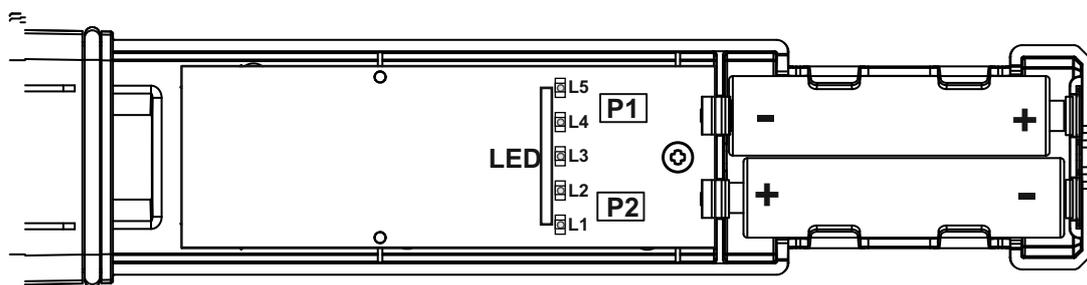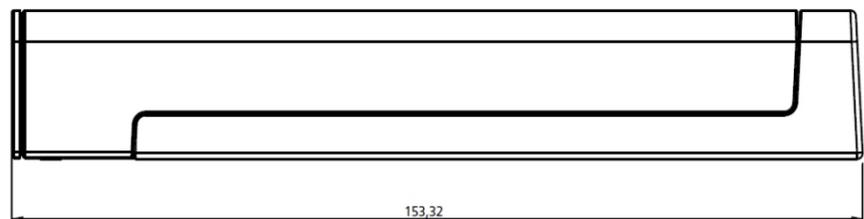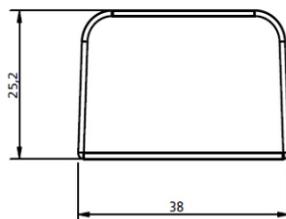

MODIFICATION DE LA SENSIBILITE DU CAPTEUR

●	○	○	○	○	Niveau 1
●	○	○	○	○	Niveau 2
●	○	○	○	○	Niveau 3
●	●	○	○	○	Niveau 4
●	●	○	○	○	Niveau 5
●	●	○	○	○	Niveau 6
●	●	●	○	○	Niveau 7
●	●	●	○	○	Niveau 8
●	●	●	○	○	Niveau 9
●	●	●	●	○	Niveau 10
●	●	●	●	○	Niveau 11
●	●	●	●	○	Niveau 12
●	●	●	●	○	Niveau 13
●	●	●	●	○	Niveau 14
●	●	●	●	○	Niveau 15

Pour afficher le niveau : appuyer sur la touche P2
Ensuite pour augmenter le niveau: appuyer sur la touche P1
ou pour diminuer le niveau: appuyer sur la touche P2
Pour sortir de la programmation et sauvegarder les données
Attendre 4s

- Led éteint
- Led avec clignotement lent
- Led avec clignotement rapide
- Led allumé fixe


Niveau 1 = Sensibilité maximum
Niveau 15 = Sensibilité minimum

Niveau 5 = Sensibilité réglée d'usine

MEMORISATION DU SYROCO-RS

PROTEO


1-Si Proteo 4 ou Proteo 6 sélectionner le canal mémorisé sur l'émetteur déjà enregistré (TX1)

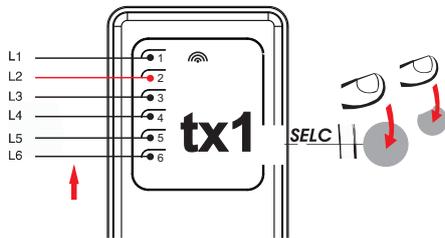

2- Mettre le switch 1 sur on du proteo




3-Appuyer sur la touche prog du PROTEO(tx1) déjà mémorisé jusqu'à ce que le moteur bouge, puis relâcher

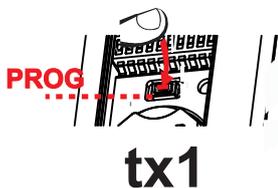


ARTEMIS


1-Choisir votre canal au préalable avec la touche C si Artemis 6

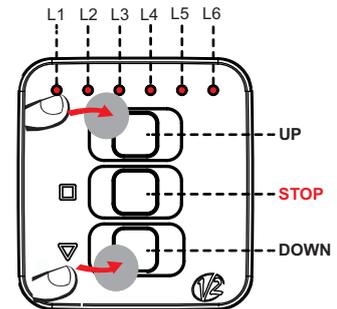

2- Appuyer sur les touches UP et DOWN en même temps jusqu'à que le moteur bouge puis relâcher

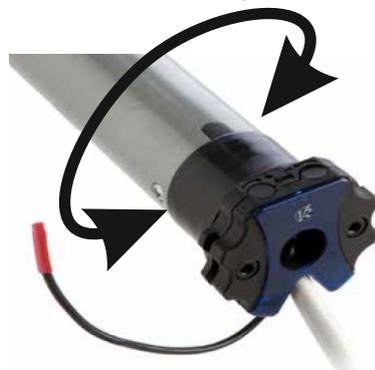

Le moteur monte ou descend

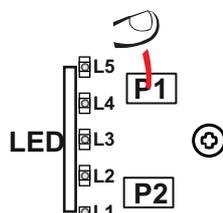

4-Relâcher la touche PROG
Puis maintenir appuyer sur le bouton P1 du SYROCO pendant au moins **2 secondes**
Baisser le switch 1 sur OFF

5-Pour vérifier la synchronisation appuyer **une seule fois** sur le P1
le store doit se fermer si ce n'est pas le cas, recommencer la procédure.