




composition du kit confort AR MEDIUM 2500 24

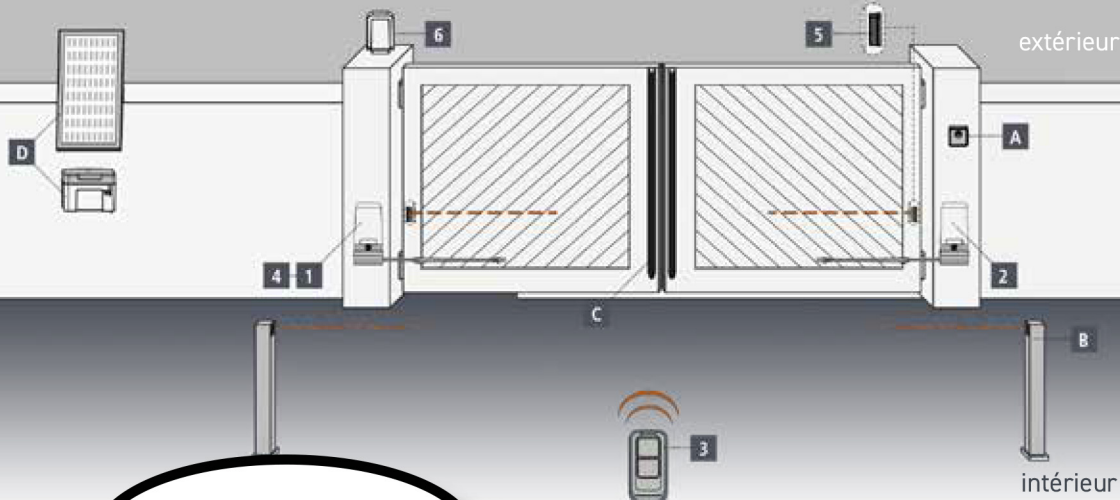

ÉTAPE 1


RACCORDEMENTS (étape préalable obligatoire)

branchement moteur

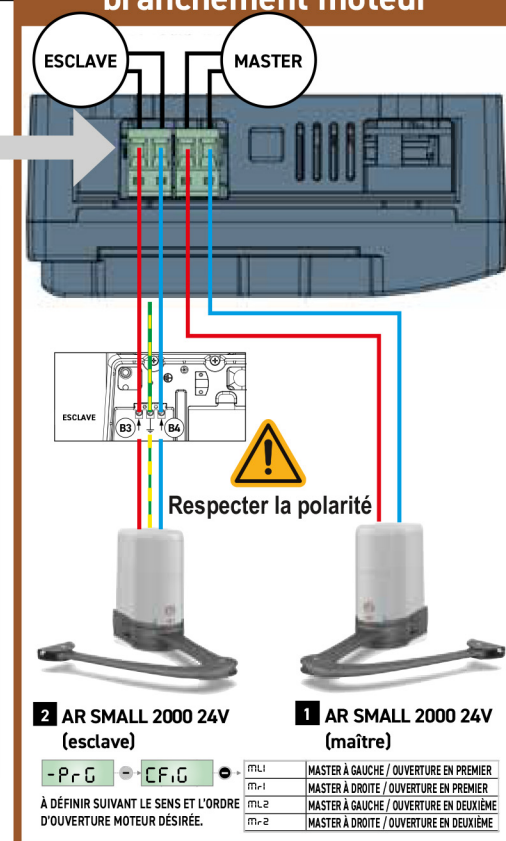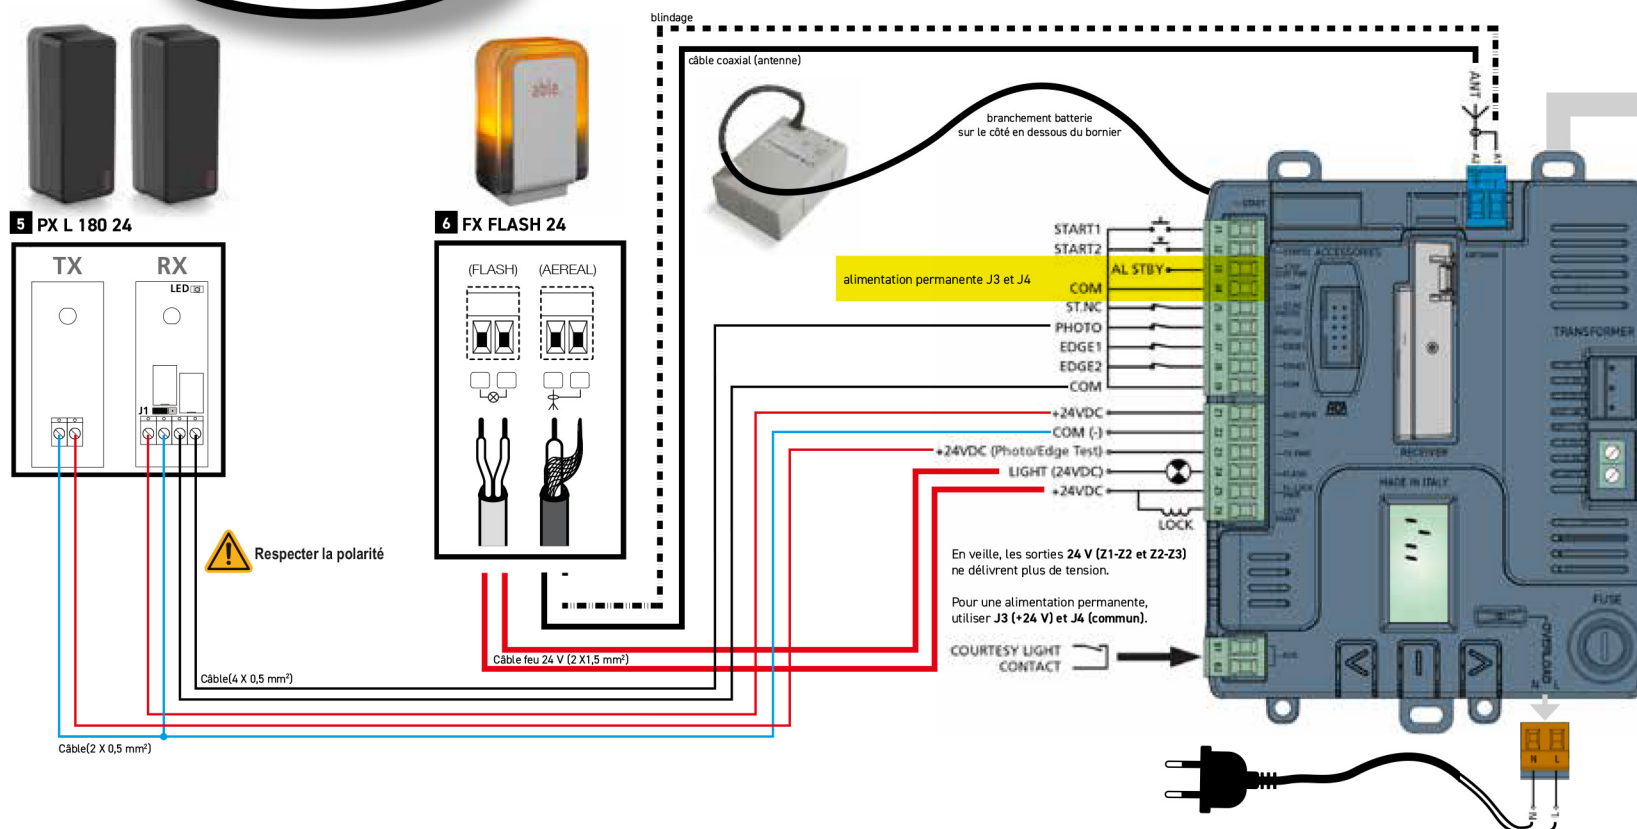

ÉTAPE 2

prérequis



À DÉFINIR SUIVANT LE SENS ET L'ORDRE D'OUVERTURE MOTEUR DÉSIRÉE.

mL1	MASTER À GAUCHE / OUVERTURE EN PREMIER
m-r1	MASTER À DROITE / OUVERTURE EN PREMIER
mL2	MASTER À GAUCHE / OUVERTURE EN DEUXIÈME
m-r2	MASTER À DROITE / OUVERTURE EN DEUXIÈME

précisions

- Vérifier le bon sens du moteur :




- Vérifier le bon raccordement à la terre


- Si le deuxième moteur n'est pas utilisé, régler POT2 = 0.

PROCÉDURE D'INITIALISATION


lancement de l'initialisation

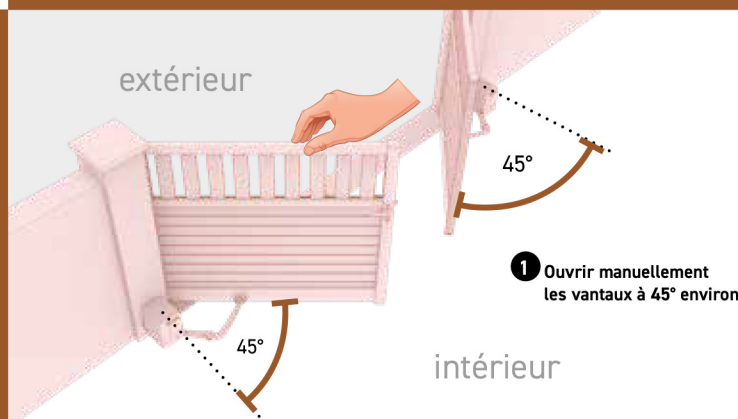

1 Ouvrir manuellement les vantaux à 45° environ

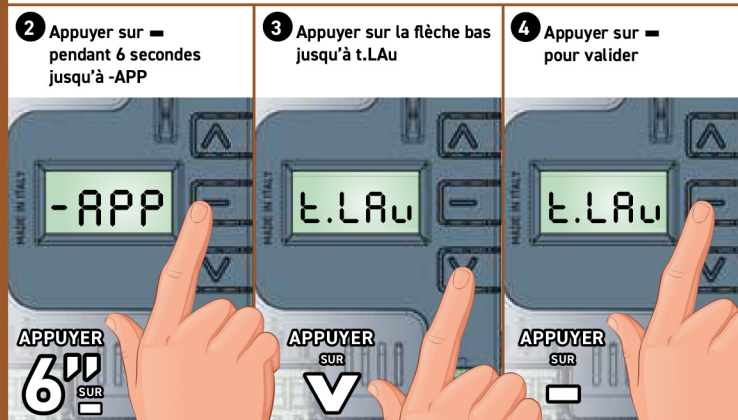

auto apprentissage

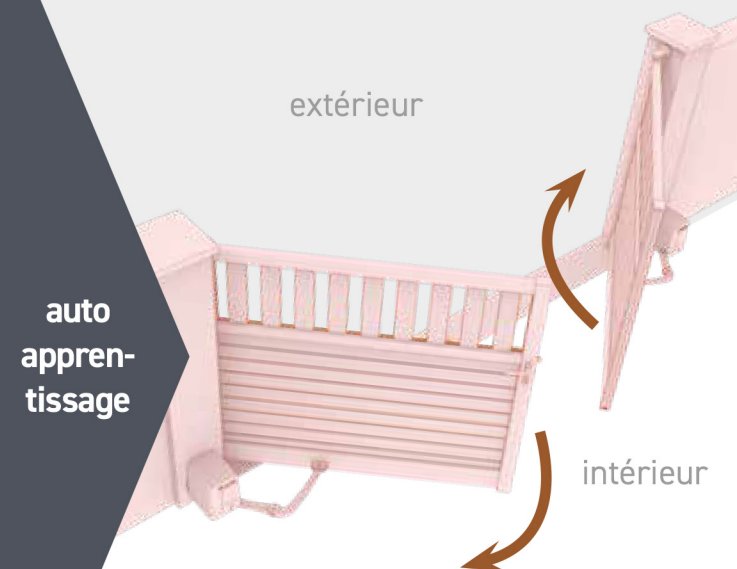

5 Le vantail supérieur s'ouvre.

6 L'autre se ferme jusqu'à la butée. Le vantail supérieur se ferme.

7 Les 2 s'ouvrent et se referment.

8 L'auto-apprentissage est terminé.

ÉTAPE 3

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

ouverture totale

1 Appuyer 1 fois sur le bouton du récepteur embrochable. La LED rouge s'allume.

2 Dans les 5 secondes, appuyer sur la touche désirée de votre émetteur.
3 La LED s'éteint et s'allume à nouveau. Le code a été mémorisé.

ouverture piéton

1 Appuyer 1 fois sur le bouton du récepteur embrochable. La LED rouge s'allume.
2 Appuyer une seconde fois sur le bouton du récepteur embrochable. La LED rouge commence une série de 2 clignotements.

3 Appuyer sur la touche désirée de votre émetteur.
4 La LED s'éteint et s'allume à nouveau. Le code a été mémorisé.