


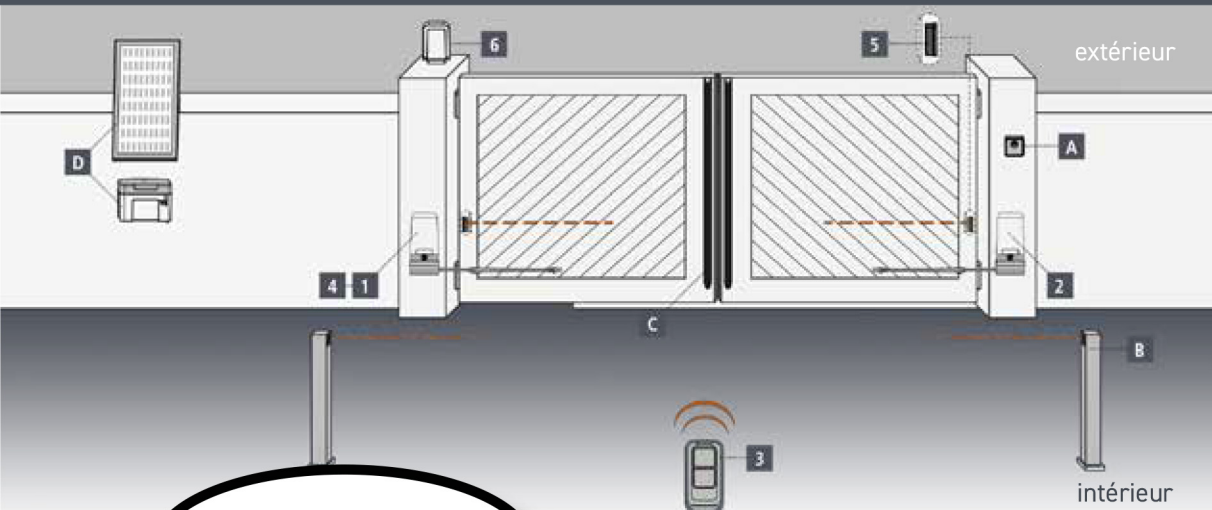

COMPOSANTS

- 1 Motoréducteur MASTER
- 2 Motoréducteur SLAVE
- 3 Émetteur
- 4 Module récepteur
- 5 Photocellules
- 6 Feu

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

- A Sélecteur à clé
- B Potelets avec photocellules
- C Barres palpeuses de sécurité
- D Système d'énergie solaire



- 1 2 AR SMALL 2000 24V**
2 moteurs à bras articulé
électromécanique (Maître + Esclave)


- 3 TX TOH4 433C**
Émetteurs à 4 touches 433,92 MHz
à code variable

- 4 RX MR 433**
Module récepteur embrochable


- 5 PX L 180 24**
Photocellules miniaturisées
murales et pour potelets, réglables (180°)

- 6 FX FLASH 24**
Feu à LED

RACCORDEMENTS (étape préalable obligatoire)

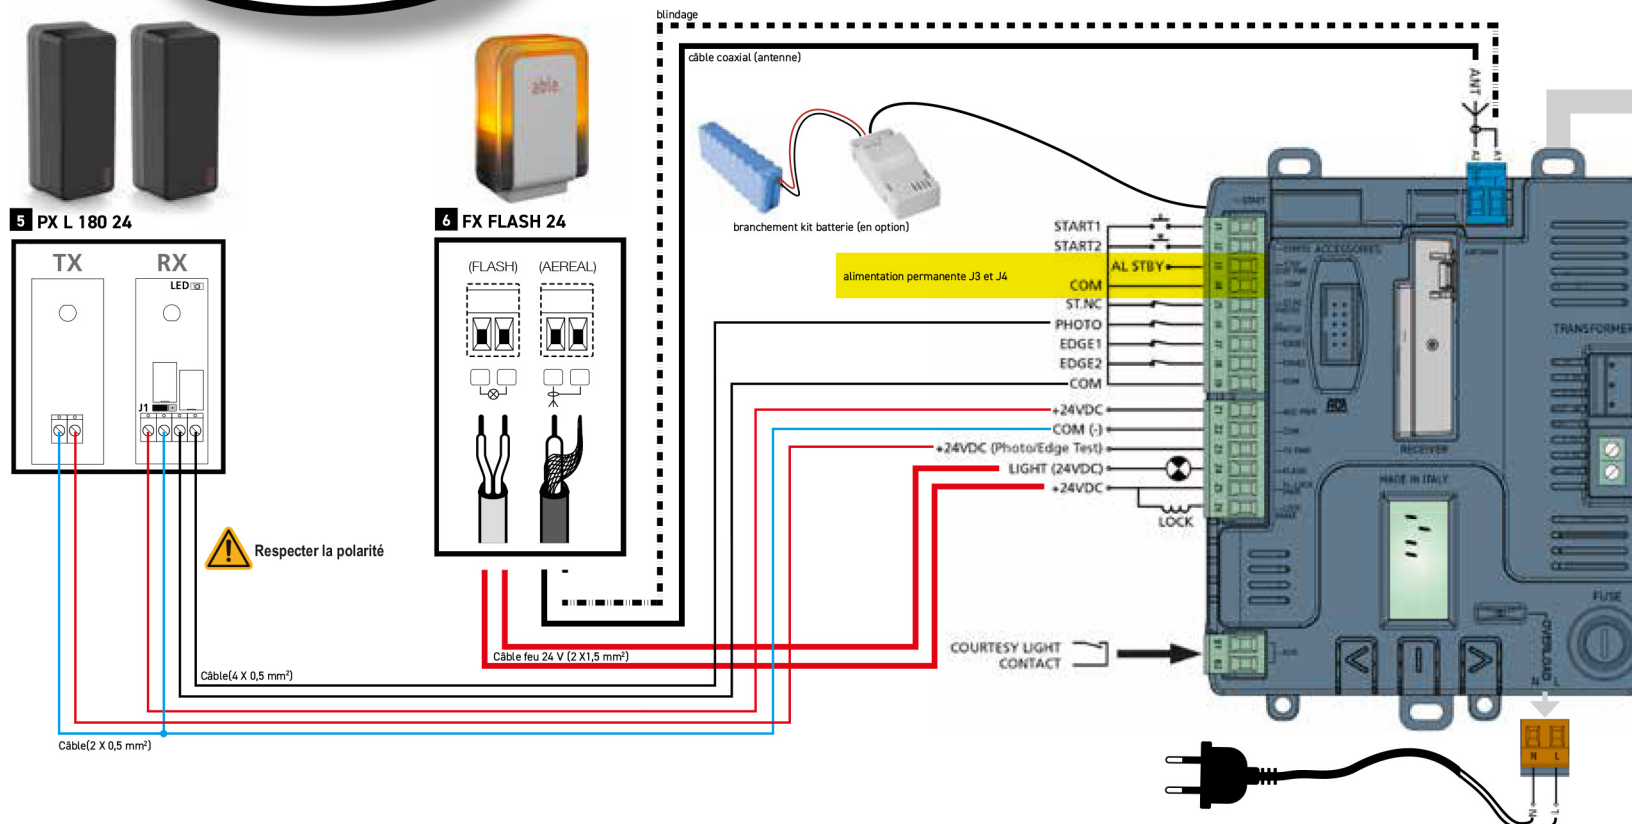


branchement moteur

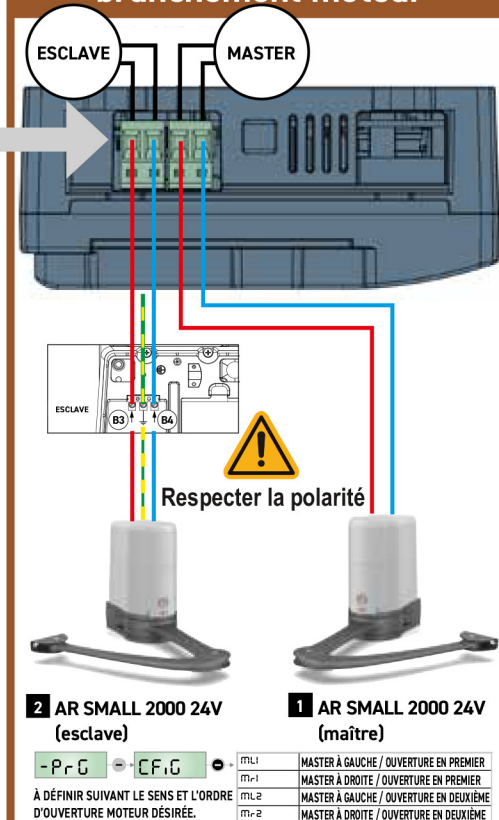

ÉTAPE 2

PROCÉDURE D'INITIALISATION

prérequis



À DÉFINIR SUIVANT LE SENS ET L'ORDRE D'OUVERTURE MOTEUR DÉSIRÉE.

M1	MASTER À GAUCHE / OUVERTURE EN PREMIER
M1	MASTER À DROITE / OUVERTURE EN PREMIER
M2	MASTER À GAUCHE / OUVERTURE EN DEUXIÈME
M2	MASTER À DROITE / OUVERTURE EN DEUXIÈME

précisions


- Vérifier le bon sens du moteur :




- Vérifier le bon raccordement à la terre

- Si le deuxième moteur n'est pas utilisé, régler POT2 = 0.


lancement de l'initialisation

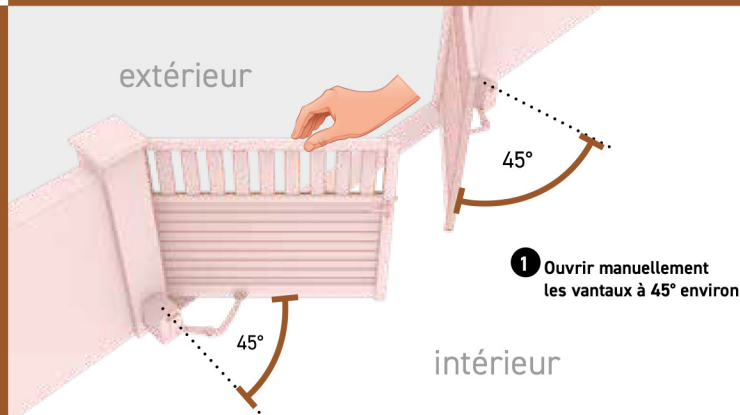

1 Ouvrir manuellement les vantaux à 45° environ

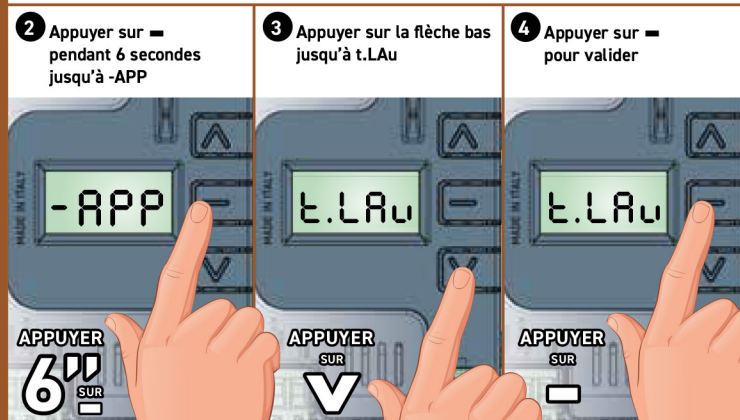

auto apprentissage

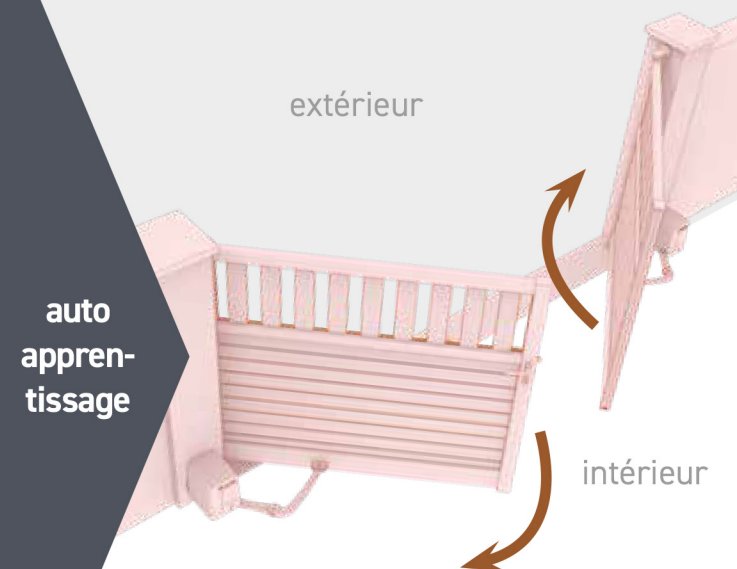

5 Le vantail supérieur s'ouvre.

6 L'autre se ferme jusqu'à la butée. Le vantail supérieur se ferme.

7 Les 2 s'ouvrent et se referment.

8 L'auto-apprentissage est terminé.

ÉTAPE 3

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

ouverture totale

1 Appuyer 1 fois sur le bouton du récepteur embrochable. La LED rouge s'allume.

2 Dans les 5 secondes, appuyer sur la touche désirée de votre émetteur.
3 La LED s'éteint et s'allume à nouveau. Le code a été mémorisé.

ouverture piéton

1 Appuyer 1 fois sur le bouton du récepteur embrochable. La LED rouge s'allume.
2 Appuyer une seconde fois sur le bouton du récepteur embrochable. La LED rouge commence une série de 2 clignotements.

3 Appuyer sur la touche désirée de votre émetteur.
4 La LED s'éteint et s'allume à nouveau. Le code a été mémorisé.