



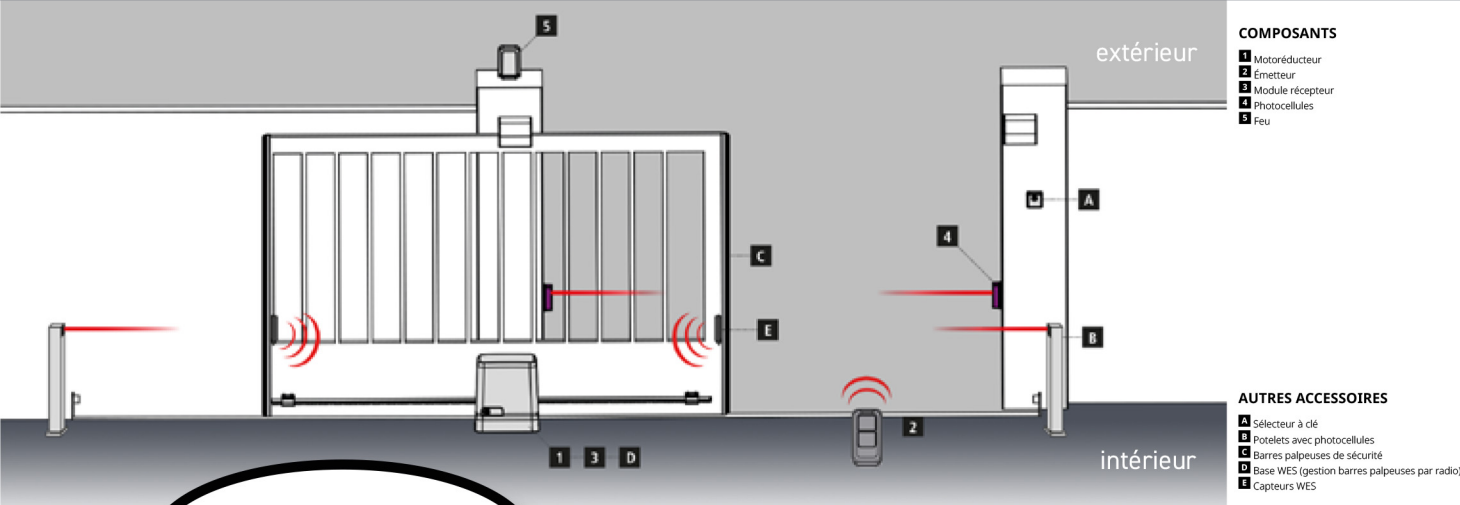

ÉTAPE 1

RACCORDEMENTS (étape préalable obligatoire)

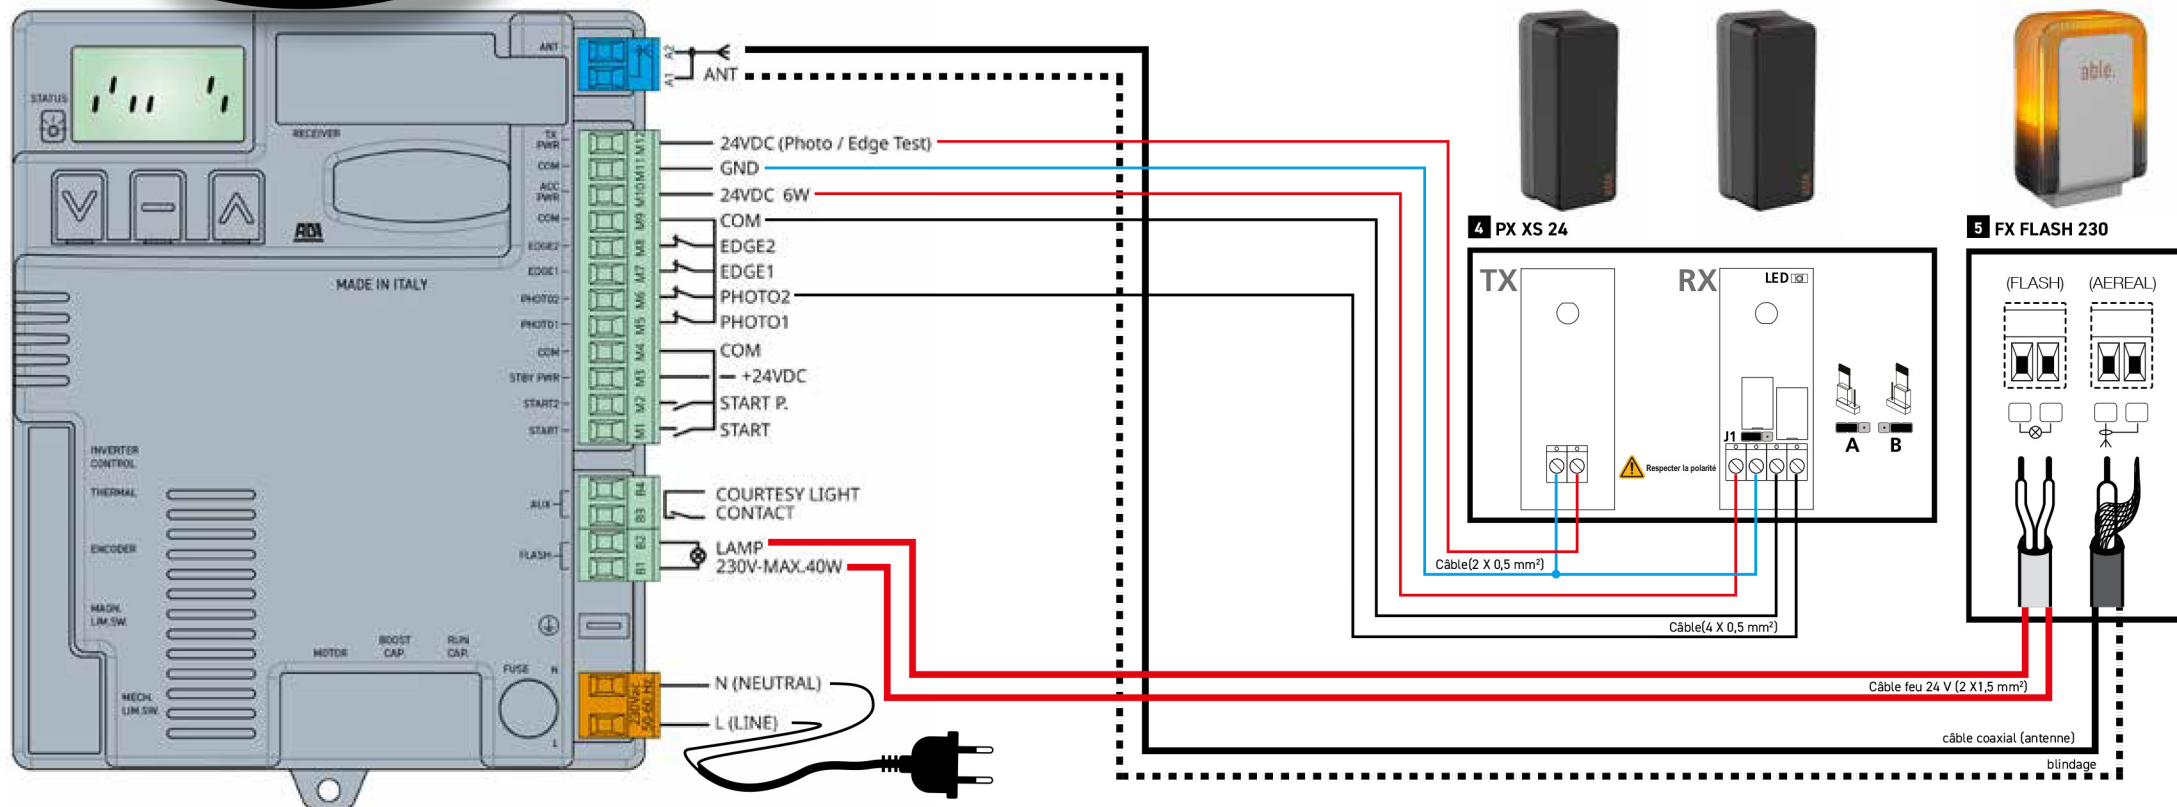

ÉTAPE 2

PROCÉDURE D'INITIALISATION (ouverture vers la droite)


lancement de l'initialisation




2 Appuyer sur **-** pendant 6 secondes jusqu'à -APP

3 Appuyer sur la flèche bas jusqu'à t.LAu

4 Appuyer sur **-** pour valider et lancer l'auto-apprentissage

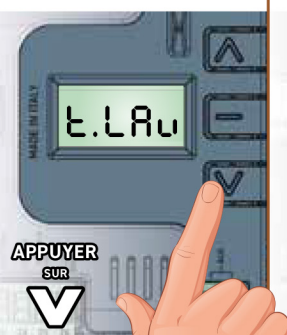

auto apprentissage

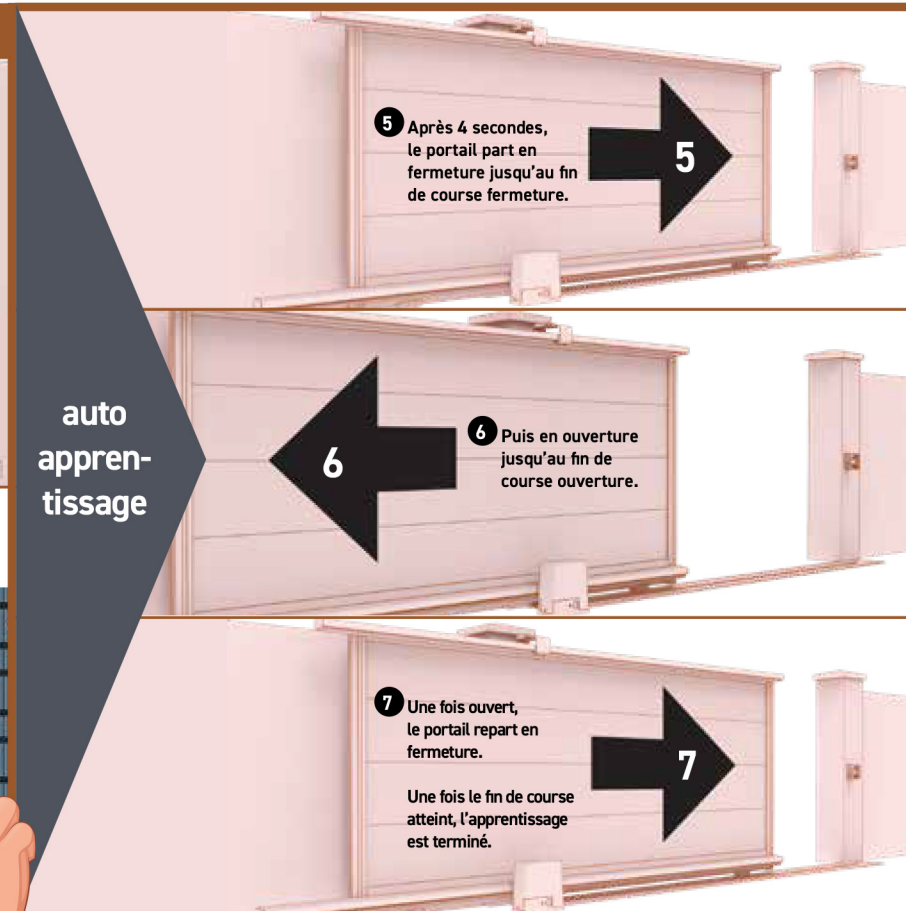

à faire préalablement pour une ouverture vers la gauche

1 Appuyer sur **-** pendant 2 s. jusqu'à -PrG



2 Appuyer sur la flèche bas jusqu'à dir



3 Appuyer sur **-** pour valider



4 Appuyer sur la flèche bas jusqu'à SII




4 Appuyer sur **-** pour valider




ÉTAPE 3

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

ouverture totale

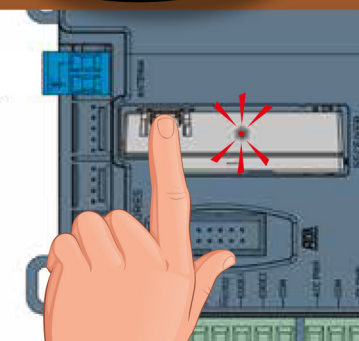


1 Appuyer 1 fois sur le bouton du récepteur embrochable. La LED rouge s'allume.

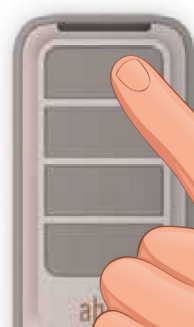

2 Dans les 5 secondes, appuyer sur la touche désirée de votre émetteur.


3 La LED s'éteint et s'allume à nouveau. Le code a été mémorisé.

ouverture piéton

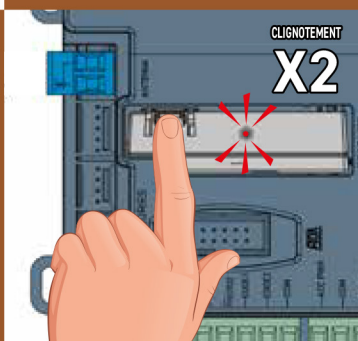

1 Appuyer 1 fois sur le bouton du récepteur embrochable. La LED rouge s'allume.

2 Appuyer une seconde fois sur le bouton du récepteur embrochable. La LED rouge commence une série de 2 clignotements.

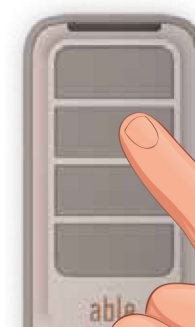

3 Appuyer sur la touche désirée de votre émetteur.

4 La LED s'éteint et s'allume à nouveau. Le code a été mémorisé.