

## PRÉMONTAGE


- Superposer l'arc au chariot (1). Introduire les chevilles dans les bagues (2) et celles-ci dans le chariot (3). Bloquer le tout avec les deux boulons correspondants (4).

## MONTAGE


**Fig. A** Placer le bras d'adaptation au centre de la porte, de façon à ce qu'il soit perpendiculaire et de niveau avec l'arête supérieure du panneau mobile. Fixer les deux plaques en utilisant des vis ou des rivets. Si la traverse de la porte ne se trouve pas dans la position indiquée pour la fixation de la plaque inférieure, ajouter un support en tôle.

**Fig. A**

**Piastra inferiore**  
Lower plate  
**Plaque inférieure**  
Obere Montageplatte  
**Placa inferior**  
Binnenplaat

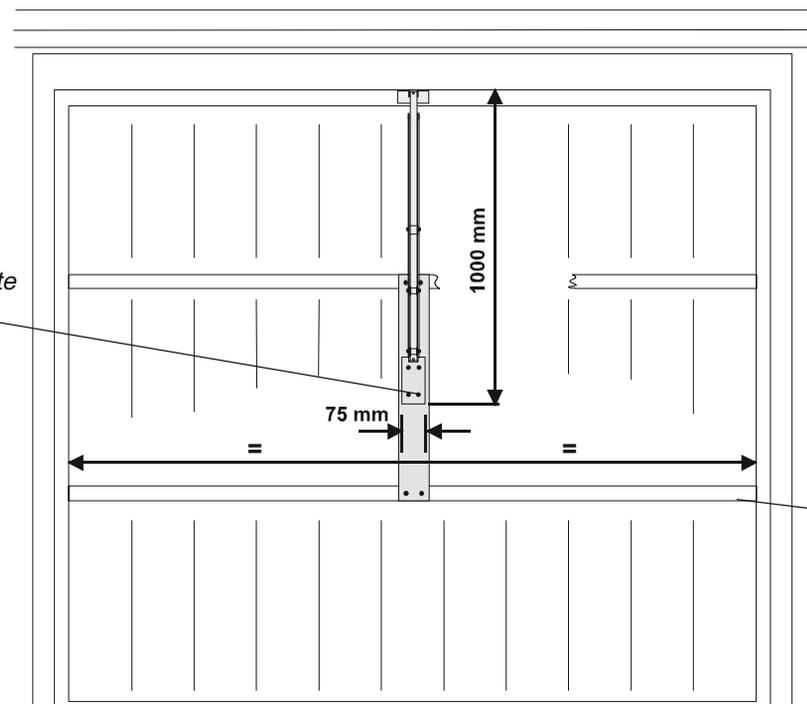

**Traverso**  
Cross-member  
**Traverse**  
Torquerträger  
**Travesaño**  
Horizontale bevestigingsbalk

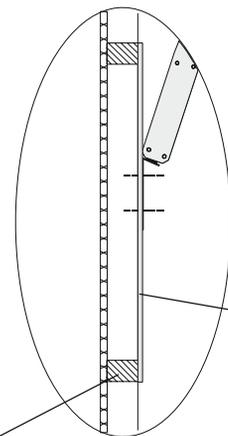

**Supporto**  
Support  
**Support**  
Winkel  
**Soporte**  
Bevestiging


**Fig. B** - Assembler le bras-levier au patin du groupe (en remplaçant le bras de série).

**Fig. C** - Unir le bras-levier et le chariot en utilisant les deux vis, les bagues et les écrous, fournies avec le matériel, en respectant la distance d'environ 50 mm entre la plaque inférieure et le chariot.


Remarque: couper la partie inférieure en trop du bras levier en cas de besoin.

**Fig. D** - Ouvrir la porte manuellement et vérifier qu'une distance d'environ 20 mm sépare la bague et le point de contact de la plaque supérieure.

**Fig. B**

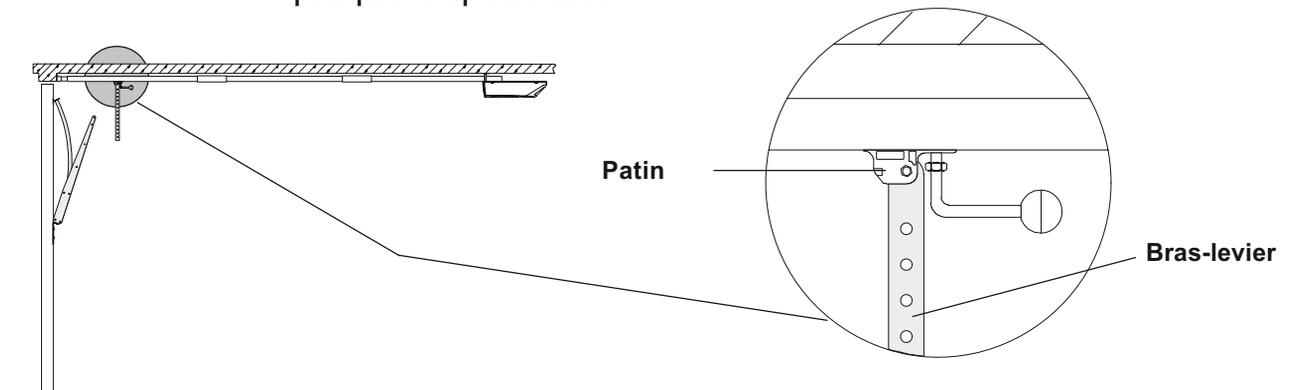

**Fig. C**

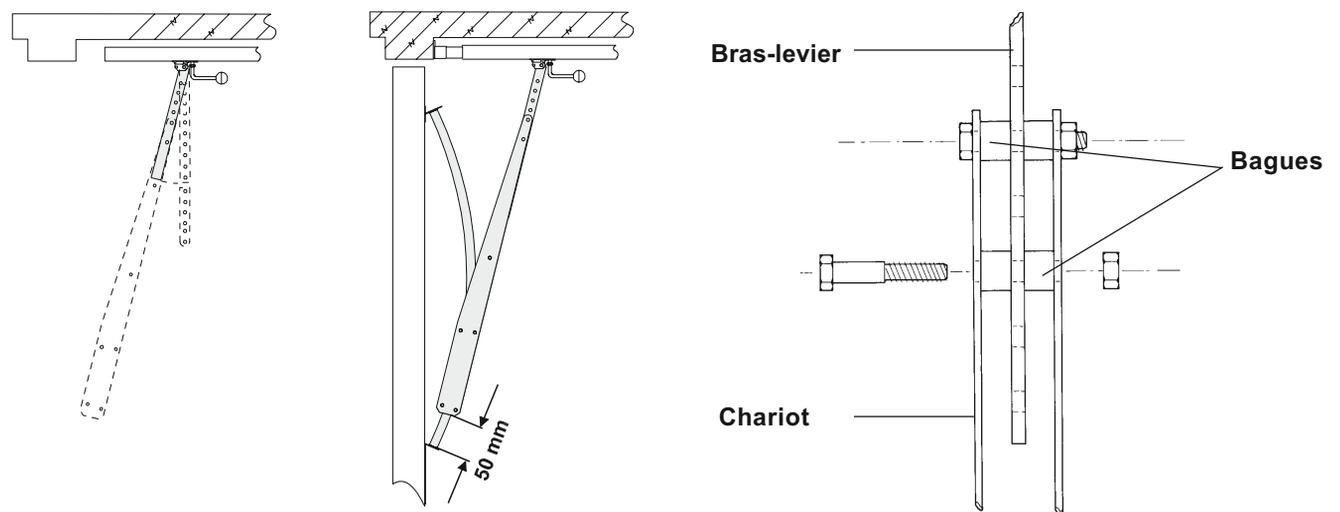

**Fig. D**

