


ACO-DV2 Guide de référence



1. Installez les détecteurs comme indiqué ci-dessous.

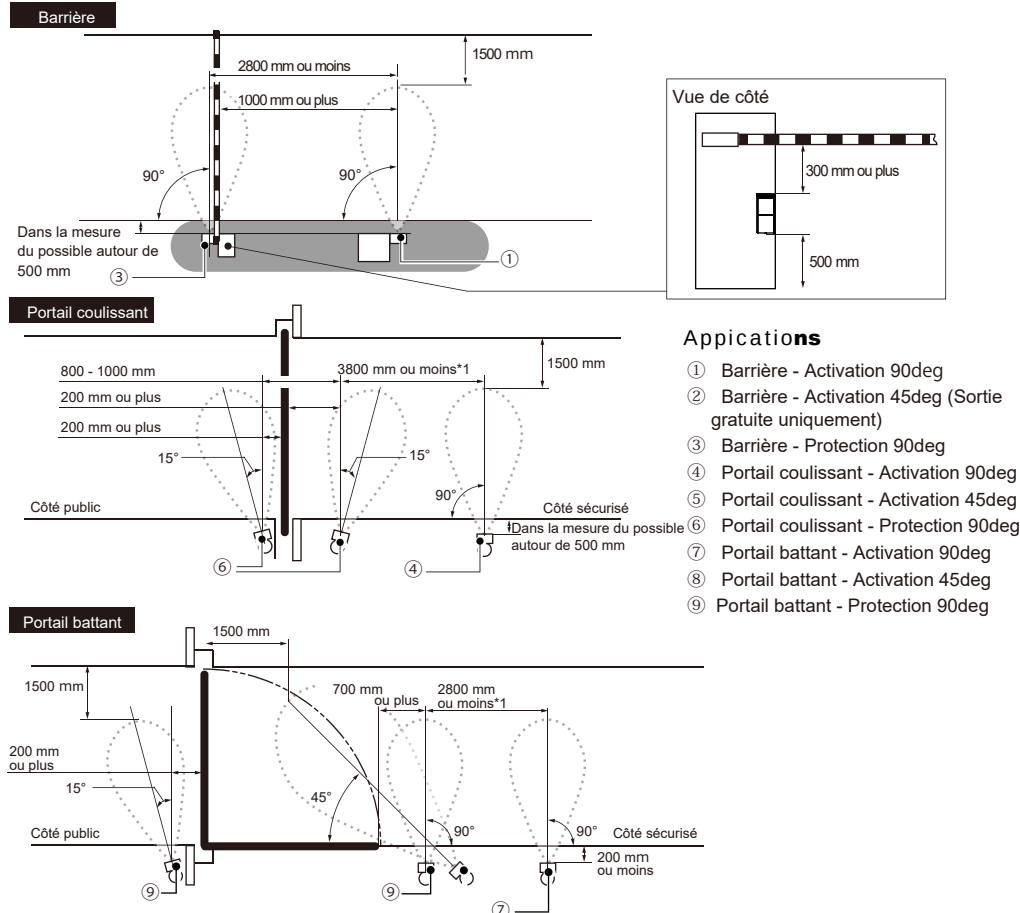

2. Installation et câblage

- [1] Percez des trous pour installer l'appareil avec le gabarit en papier.
- [2] Faites sortir les fils du poteau avant de fixer le boîtier du capteur.

Les trous de câblage ne sont pas nécessaires lors de l'utilisation d'un presse étoupe.

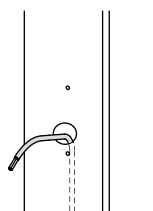


Utilisation d'un presse étoupe




Perçer
(câblage par presse étoupe)


Diamètre à perçer : $\Phi 21$
Presse étoupe : 16
Vis : G1/2"

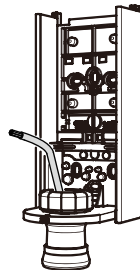


- [3] Desserrer les vis supérieure et inférieure, puis retirer le capot. Ne pas desserrer complètement les vis. Elles peuvent tomber.

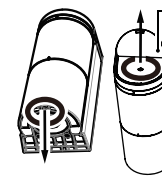


Le couvercle en caoutchouc est difficile à rattacher s'il est complètement détaché. Retournez-le pour atteindre la vis.

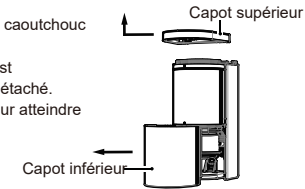

- [5] Fixer le boîtier du capteur avec deux vis.

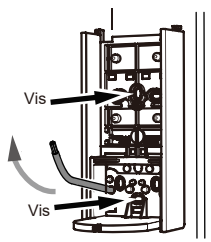


- [6] Coupez le cache avec des ciseaux et faites un trou en fonction du diamètre du fil. (Sélectionnez la plus petite parmi des tailles équivalentes.)

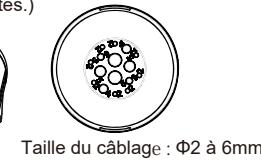

Taille du câblage : $\Phi 2$ à 6mm



- [8] Installez l'unité principale dans le boîtier. Faites pivoter l'unité pour régler son angle (angle réglable : 96° vers la gauche et la droite).

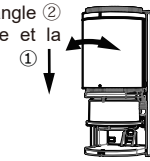

3. Réglez avec l'application pour smartphone. Suivre la procédure de configuration et de calibration.



Après avoir modifié les paramètres, appuyez sur l'icône "Envoyer" pour envoyer les paramètres au capteur.

Calibration

Mémoirisez l'arrière-plan de la zone de détection lorsqu'aucun piéton ni véhicule n'est présent. Cela rend les performances du capteur plus élevées et plus stables.


Téléchargez l'application pour smartphone à partir du QR code ou recherchez-le avec les mots « Virtual Loop » sur AppStore ou GooglePlay.

VirtualLoop




4. Pour contrôler le fonctionnement, utilisez un véhicule pour vérifier l'ensemble du fonctionnement du système.


5. Remettez les capots supérieur et inférieur et serrez les vis.

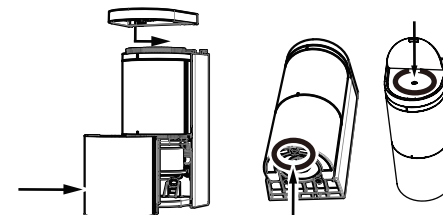


- [4] Détachez le capteur en le soulevant.



- [7] Faire passer les fils.

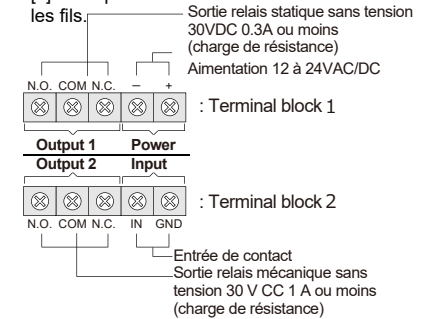

Gabarit papier

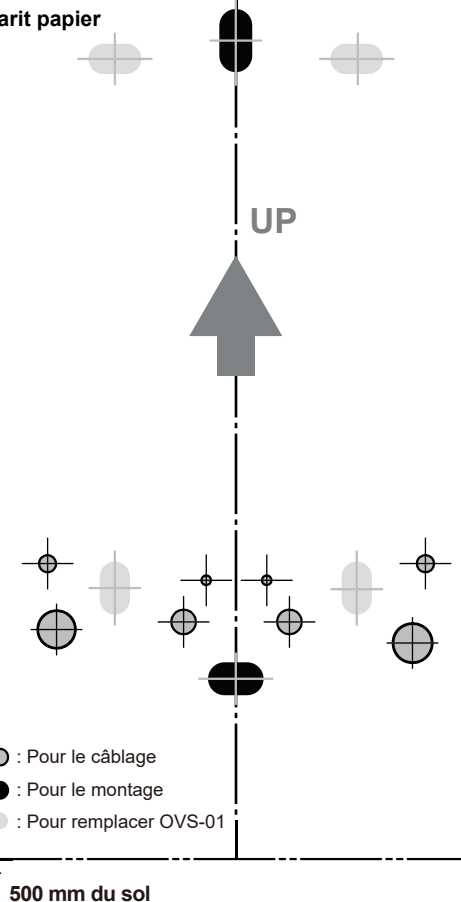

- : Pour le câblage
- : Pour le montage
- : Pour remplacer OVS-01