


Percer 2 trou diam 6 de chaque coter des 2 barre de 3 m

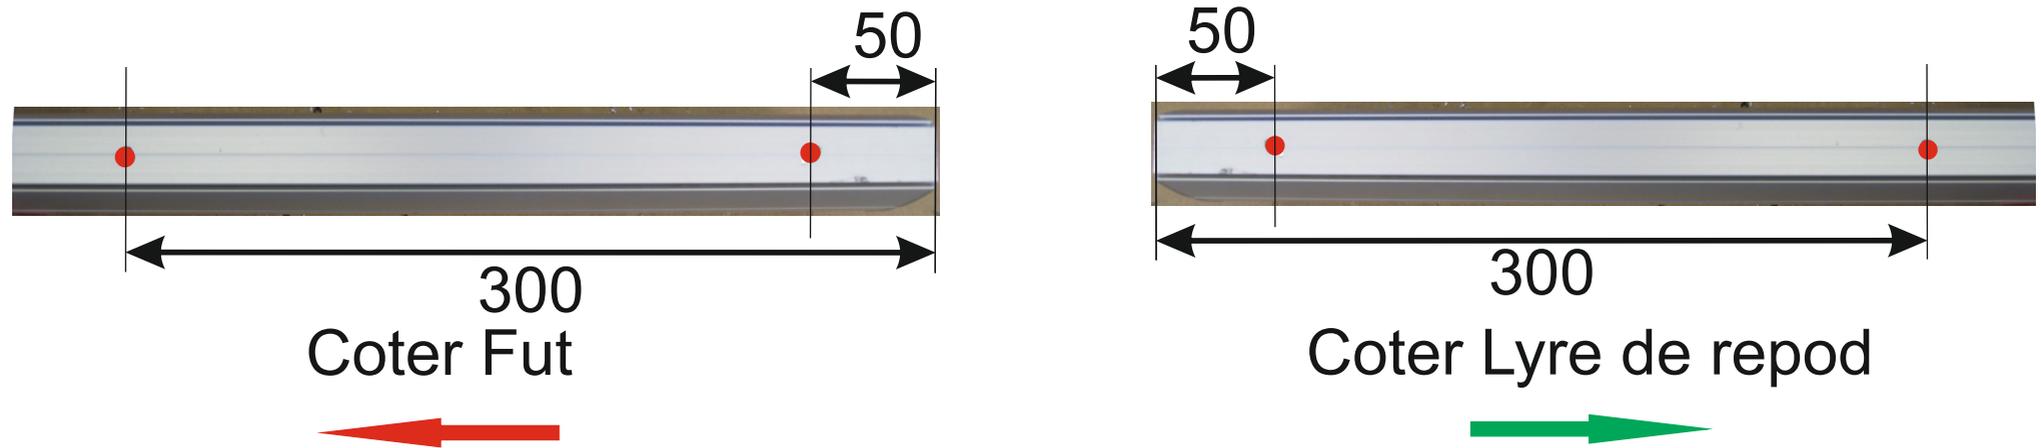

Ensuite insérer les barres de raccord dans la lisse coter fut les fixer a l'aide des vise fournie sans trop serrer de manière a conserver un léger jeu



Ensuite insérer la 2 ème partie de la lisse et viser le tout de façon définitive Sans trop serrer de manière à ne pas déformer le dessus de la lisse.